Vielen Dank für unsere Handy!
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung.

Schauen Sie sich unsere Website für VideoGuide zum telefonieren

www.ttfone.com

Deutsch

Wir behalten uns das Recht vor Aktualisieren der Software und Produkt und/oder Änderungen dieser Benutzer manuell ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Die Symbole in diesem Handbuch können von Ihrem Telefon, je nach Telefon gekaufte, geringfügig abweichen. Alle Rechte vorbehalten.

Contents

1. Erste Schritte 5
   - Entfernen die hintere Abdeckung 5
   - Installieren die SIM-Karte und Akku 5
   - Einschalten des Telefons 6
   - Ausschalten des Telefons 6
   - Aufladen der Batterie 6
   - Aufladen Mit der Docking-Ladegerät 7
   - Batteriestatusanzeige 7
   - Batteriewarnanzeige 7
   - Wie zu einstellen Datum und Uhrzeit 7

2. Verwenden die Menüs 7
3. Ihre Telefon 8
   - Taste Funktionen 9
   - Icons auf Bildschirm 10
   - Lautstärke-Einstellung 10
   - Call Center und Alarm Verknüpfung 10

4. Tätigen und Entgegennehmen von Telefonanrufen 11
5. Telefonbuch 12
   - Speichern, suchen und Löschen von Nummern im Telefonbuch 12
   - Einen neuen Kontakt im Adressbuch des Mobiltelefons hinzu 12
   - Internationale Anrufe 12
   - Ändern die Lautstärke während eines Anrufs 12
   - Zu suchen für einen vorhandenen Kontakt 13
   - Zu einen vorhandenen Kontakt löschen 13
   - Zu bearbeiten Telefonnummern für Ihre Kurzwahl 13
   - Zu anrufen eine Kurzwahlnummer 14

6. SOS-Notruftaste 14
7. Textnachrichten (SMS) 15
   - Schreiben und Senden einer Nachricht 15
   - Empfang/Antwort zu eine Nachricht 16
   - Buchstaben und Zahlen eingeben 16
   - Textnachricht Nummern 17

8. Zugriff auf Ihre Voicemail 17
9. Multimedia 18
10. Einstellungen Weitere Funktionen 19
11. Anpassen Ihres Einstellungen 22
12. Radio Frequency (RF) Exposition und SAR 26

1. Erste Schritte

Entfernen die hintere Abdeckung

Öffnen die Batterieabdeckung, indem leicht auf der Rückseite des Telefons drücken und die Abdeckung-Leiste rutschen.

Installieren die SIM-Karte und Akku

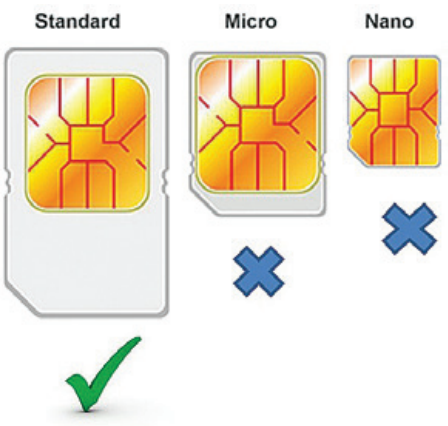

Verfügbarkeit und Informationen über die Verwendung der SIM-Kartendienste erhalten Sie Ihre SIM-Karte-Hersteller. Dies kann der Service Provider, Netzbetreiber, oder einen anderen Anbieter.

Hinweis: Die SIM-Karte und ihre Kontakte sind leicht durch Kratzer beschädigt oder verbiegen, also seien Sie vorsichtig beim Umgang, einlegen oder Herausnehmen der Karte.

Hinweis: Halten Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

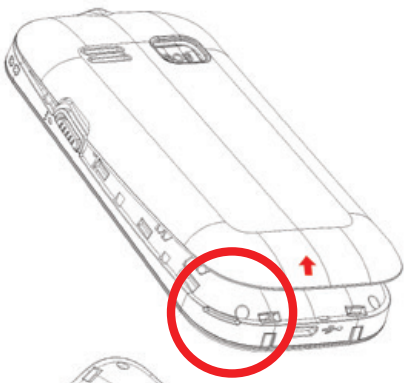

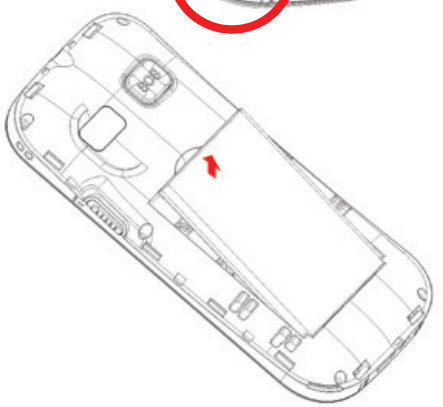

1. Stellen Sie sicher das Telefon ausgeschaltet ist und das Ladegerät vor dem Entfernen der Batterie getrennt wird.
2. Mit der rückseitigen Abdeckung entfernt installieren Sie die SIM-Karte durch schieben es in sein Nest und unter das Metall Platte halten. Sicherstellen der abgewinkelten Ecke ist auf der oberen linken Seite. (Zum Entfernen der SIM-Karte drücken Sie leicht an und schieben Sie sie aus dem Nest). – Bitte beachten Sie, dass Sie nur eine SIM-Karte keine Mikro- oder Nano-SIM verwenden können. Sie können eine Mikro SD-Speicherkarte in den Schlitz oberhalb der SIM-Steckplatz installieren.
3. Installieren die Batterie in den Akku-Schacht gewährleisten, dass die drei metallischen Streifen auf der Batterie mit den drei metallischen Zinken in das Batteriefach ausgerichtet.

4. Setzen den Batteriefachdeckel. Stellen Sie sicher, die Abdeckung ist komplett geschlossen und der passende Sound (Klick) zu hören.
5. Schließen die Telefon es vollständig aufgeladen.

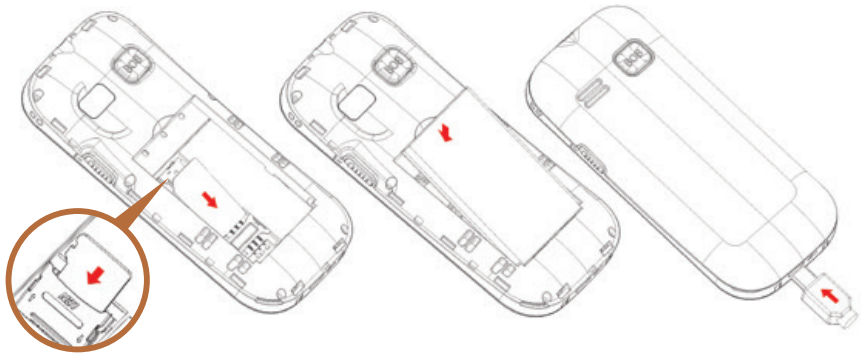

Einschalten des Telefons

Um das Telefon einzuschalten, drücken Sie und halten Sie die rote Taste, bis das Display aufleuchtet. Wenn Sie auf dem Mobiltelefon wechseln, bevor Sie die SIM-Karte einlegen, werden sie aufgefordert, die SIM-Karte eingelegt. Das Mobiltelefon überprüft, ob die SIM-Karte automatisch gültig ist, nachdem es eingefügt wurde. Die folgenden Aufforderungen erscheinen auf dem Bildschirm nacheinander, wenn das Handy nur einschalten:

- **Eingabe Telefon Passwort** - wenn das Kennwort des Telefons festgelegt wurde.
- **Input PIN** - Wenn das Passwort von der SIM-Karte festgelegt wurde.
- **Suche** - das Handy auf der Suche nach verfügbaren Netzwerk.

Ausschalten des Telefons

Um das Telefon zu aktivieren, drücken und halten Sie die rote Taste, bis der Bildschirm leer wird.

Aufladen der Batterie

Die Batterie kann aufgeladen werden, wenn das Telefon entweder ein- oder ausgeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass der Akku eingelegt ist in das Telefon vor dem Laden. Die Ladezeit beträgt drei Stunden.

Zum Anschließen des Ladegeräts:

1. Legen die Kabel in den Anschluss auf der Unterseite des Telefons,
2. Schließen die Ladegerät in eine 240V Steckdose.

Zum Abziehen des Ladegerät:

1. Trennen die Ladegerät.
2. Entfernen die Kabel aus die Telefon.

Aufladen Mit der Docking-Ladegerät

Sie können auch verwenden die mitgelieferte Docking-Ladegerät für einfache Aufladen.

1. Schließen das Ladegerät an der Rückseite des Docks,
2. Stellen die Telefon in zu die Dock zu starten Ladevorgang . (Stellen Sie sicher, dass die Front des Telefons Sie konfrontiert ist.),
3. Entfernen die Telefon, wenn der Ladevorgang ist abgeschlossen.

Batteriestatusanzeige



LEER VOLL

Batteriewarnanzeige

Das Telefon wird dann ein Signalton ausgegeben, wenn der Akku fast leer ist und eine Nachricht auf der Anzeige für niedrigen Batterieladezustand auf dem Bildschirm.

2. Verwenden die Menüs

In den Standby-Modus drücken die grüne Taste oder die OK-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen. Verlassen eines Menüs: Drücken die rote Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Geben die standby-Modus: Drücken die rote Taste.

Wie zu einstellen Datum und Uhrzeit

Sobald Ihr Telefon geladen ist, empfehlen wir Ihnen das Datum und die Uhrzeit einzustellen, damit können Sie Sprachnachrichten abrufen und Texte leichter.

1. Drücken die grüne Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die Nach-unten-Taste, bis "Einstellungen" wird angezeigt.
3. Drücken die grüne Taste.
4. Drücken die Nach-unten-Taste, wählen "2. Telefon Settings".
5. Drücken die grüne Taste.
6. Drücken die Nach-unten-Taste, wählen "1. Uhrzeit und Datum".
7. Drücken die grüne Taste.
8. Drücken die Nach-unten-Taste, wählen "2. Datum/Uhrzeit einstellen".
9. Geben die Zeit im 24-Stunden-Format.

10. Verwenden die Nach-unten-Taste, geben das Datum ein, beginnend mit dem ersten Jahr, Monat und Tag.
11. Drücken die grüne Taste, um zu speichern.
12. Verlassen die Einstellungen vorgenommen haben, drücken die rote Taste 4 mal.

3. Ihre Telefon

Taste Funktionen

Taste	Funktionen
Antwort (grüne Taste)	Tätigen von Anrufen: Drücken Sie diese Taste, um einen Anruf zu tätigen, oder drücken Sie , um einen eingehenden Anruf annehmen. Stand-by-Modus: Drücken Sie die Taste , um alle Anrufprotokolle. Betrieb: Drücken Sie zum Bestätigen der Funktion. Anzeige Letzte Anrufe.
Ende-Taste (Rote Taste)	Schalten dieTelefon aus: Drücken und halten. Schalten die Telefon ein: Drücken und halten. Betrieb: Drücken um abzubrechen die letzte Aktion. Beenden eines Anrufs. Zurück-Taste, zu verlassen die Menüoptionen. Rückkehr zu Standby-Modus.
Navigation Pfeiltaste	Pfeil nach oben: Standby-Modus: Drücken für Call-Center. Betrieb: Drücken, um nach oben zu blättern. Pfeil nach unten: STANDBY-Modus: Drücken für Alarm. Betrieb: Drücken nach unten zu scrollen
# taste	Standby-Modus: Drücken und halten zu festgelegt Stumm-Modus oder drücken einmal zur Eingabe die # Symbol. Edit-Modus: Drücken zu wechseln Typisierungsmethode.
* taste	Stand-by-Modus: Drücken Sie einmal, um in das Symbol, zweimal für * + Symbol und drei Mal für den "P" -Symbol. Bearbeiten-Modus: Drücken Sie diese Taste, um auf Satzzeichen Symbole Liste..
Taschenlampe	Schaltet die Taschenlampe ein und ausschalten.

SOS Taste	Drücken und halten Sie die SOS-Taste zum Aufruf und Text bis zu fünf Notrufnummern.

Icons auf Bildschirm

Die folgenden Symbole können sein auf dem Bildschirm angezeigt:

	Signalstärke.
	Ungelesene Nachricht/s im Posteingang.
	Klingelton-Lautstärke ist auf
	Silent mode aktiviert.
	Akkuleistung
	Bluetooth.
	Ohrhörer angeschlossen.
	Alarm auf.
	SOS-Taste aktiviert.
	Audio Datei abspielen

Lautstärke-Einstellung

Während einer normalen oder Freisprech-Aufruf-Verbindung drücken Sie und halten die Navigationstaste auf- oder Erhöhung der Lautstärke. Während eines Telefonats, zu erreichen maximalen Lautstärke Sie können Drücken die grüne Taste, um das Menü aufzurufen, Verwenden die Navigationstaste nach unten, um freihändig zu markieren, dann drücken die grüne Taste. Dies ist eine Hilfe für Benutzer mit einem Hörgerät.

Call Center und Alarm Verknüpfung

Folgende Tastenkombinationen sind verfügbar aus dem Standby-Modus:

• Call Center: Drücken die UP-Taste.

• Alarm: Drücken die Nach-unten-Taste.

4. Tätigen und Entgegennehmen von Telefonanrufen

Zu telefonieren

1. Geben eine Zahl ein und drücken die grüne Taste.

Der Bildschirm zeigt ein bewegtes Bild, wenn die Nummer wählen.

- zu löschen die Ziffer, drücken die rote Taste.
- zu löschen die Anzeige, drücken und halten die rote Taste.

Zu Anrufe entgegen

Wenn Ihr Telefon klingelt oder vibriert, drücken die grüne Taste einmal oder die linke soft-Taste den Anruf entgegennehmen. Wenn "Eine beliebige Taste" im Menü Modus Antwort gewählt haben, drücken eine beliebige Taste, um den Anruf.

Zugriff auf das Menü während eines Anrufs

Drücken die grüne -Taste, um das Menü zuzugreifen. Führen Sie einen Bildlauf nach oben oder unten den gewünschten Befehl mithilfe der Up oder down-Taste, und drücken die grüne Taste erneut.

Zum Beenden eines Anrufs

Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die rote Taste.

Zu weisen einen Anruf

Ablehnung einen Aufruf ohne antwortenden, drücken Sie die rote Taste, wenn Ihr Telefon klingelt.

To Redial a Number

1. Drücken die grüne Taste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die oben oder unten -Taste, bis "Call Centre" wird angezeigt.
3. Drücken die grüne Taste.
4. Drücken oben oder unten -Taste, bis "Anrufliste" ausgewählt ist.
5. Drücken die grüne Taste.
6. Drücken oben oder unten -Taste, bis "Gewählte Anrufe" ausgewählt ist.
7. Drücken die grüne Taste.
8. Drücken Nach oben oder unten-Taste , um den Eintrag zu finden, den Sie anrufen möchten.

9. Drücken die grüne Taste zweimal, um telefonisch.

Alternativ können Sie die nach-oben wichtige Menüverknüpfung Call Center direkt anzusprechen.

Internationale Anrufe

1. Drücken die Sterntaste gedrückt, bis ein "+" Zeichen auf dem Bildschirm erscheint.
2. Geben die Länderkennung, Vorwahl und Telefonnummer wie Ihre Langstrecken Netzwerk-Service-Carrier angewiesen.
3. Drücken die grüne Taste, um den Aufruf vollständig.

Zur Anzeige der "P" -Symbol für internationale Anrufe, drücken Sie die -Taste 3 mal, bis "P" wird angezeigt.

Ändern die Lautstärke während eines Anrufs

Um die Lautstärke während eines Anrufs:

• Drücken die oben oder unten Navigationstaste.

5. Telefonbuch

Speichern, suchen und Löschen von Nummern im Telefonbuch

Telefonnummern können über das Telefon oder die SIM-Karte gespeichert werden. Das Telefonsymbol zeigt an, dass der Kontakt im Telefon gespeichert ist. Das SIM-Karte-Symbol zeigt an, dass der Kontakt auf der SIM Karte gespeichert ist. Sie können bis zu 200 Einträge im Telefonspeicher speichern.

Einen neuen Kontakt im Adressbuch des Mobiltelefons hinzu

1. Drücken die grüne Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die Nach-unten-Taste, bis "Telefonbuch" wird angezeigt.
3. Wählen Sie die Option "Telefonbuch" durch Drücken der grünen Taste.
4. Drücken die oben oder unten Taste, bis der "neuen Kontakt hinzufügen" option zeigt.
5. Drücken die nach-unten-Taste, bis "1. Wählen Sie"erscheint.
6. Drücken die grüne Taste.
7. Geben den Namen des neuen Kontakts mit den numerischen Tastenblock. Drücken eine Taste 1 bis 4-Mal den richtigen

Buchstaben eingeben. Drücken die Taste "0" für ein Leerzeichen. Drücken die rote Taste, löschen, wenn Sie machen einen Fehler.

8. Sobald der Name festgelegt ist, drücken die nach-unten Taste eingeben.
9. Geben die Nummer mit dem wichtigsten Ziffernblock.
10. Drücken die grüne Taste zweimal, um zu speichern.

Zu suchen für einen vorhandenen Kontakt

1. Drücken die grüne Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die nach-unten-Taste, bis "Telefonbuch" angezeigt wird.
3. Wählen die Option "Telefonbuch" durch Drücken der grünen Taste.
4. Blättern nach oben oder unten, suchen nach dem Kontakt.
5. Drücken die grüne Taste und drücken dann die Nach-unten-Taste, bis "3. Call" erscheint; Drücken die grüne Taste, um den Anruf zu tätigen.

Zu einen vorhandenen Kontakt löschen

1. Drücken die grüne-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die oben oder unten Taste, bis das "Telefonbuch" angezeigt.
3. Wählen die Option "Telefonbuch" durch Drücken der grüne taste.
4. Drücken die oben oder unten -Taste, um den Kontakt zu finden, dass Sie löschen möchten.
5. Wählen die Kontakt durch die grüne-Taste drücken.
6. Drücken oben oder unten -Taste, bis die "Löschen-Option" zeigt.
7. Drücken die grüne-Taste zweimal bis in die Kontaktliste angezeigt wird.

Zu bearbeiten Telefonnummern für Ihre Kurzwahl

Sie können bis zu 8 Rufnummern für die Kurzwahl über die Zifferntaste drücken vom 2 bis 9.

1. Drücken die grüne-Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken oben oder unten Navigationstaste, bis "Veranstalter" angezeigt wird.
3. Drücken die grüne Taste.
4. Drücken oben und unten-Taste, bis "2. Kurzwahl" wird angezeigt.

5. Drücken die grüne Taste. Drücken oben und unten-Taste, bis "2. Set Zahlen" wird angezeigt.
6. Drücken die grüne Taste. Eine Liste von Schnellwahlnummern wird angezeigt.
7. Blättern oben und unten zu wählen die richtige Taste und drücken die grüne Taste zu bearbeiten.
8. Wählen einen Kontakt aus dem Telefonbuch.
9. Drücken die grüne Taste zu speichern.
10. Drücken die rote Taste viermal um zu verlassen.

Zu anrufen eine Kurzwahlnummer

Wählen die Kurzwahlnummer, die Sie durch Drücken und halten die gewünschte Kurzwahlnummer aufrufen möchten (2 bis 9).

6. SOS-Notruftaste

Wichtiger Hinweis: Mobiltelefone, einschließlich dieses Gerät arbeiten mit Funksignalen, drahtlose Netzwerke und Festnetzen Benutzer programmierten Funktionen. Aus diesem Grund können Verbindungen in alle Bedingungen und/ oder Standorten garantiert werden.Sie sollten nie ausschließlich auf ein mobiles Gerät für medizinische Notfallmeldung verlassen. Sie können die Notfall-Nummer im Telefonbuch nach Ihren Wünschen einstellen. Sie können insgesamt bis zu einer Notrufnummer festlegen. Im Notfall wenn die SOS-Taste, unten das Telefon gedrückt wird sendet eine SMS-Nachricht die Notfall Nummer einrichten am Telefon automatisch. Das Handy wird dann den Notruf zu tätigen muss. Wenn der erste Aufruf fehlschlägt, wird das Telefon zu reservieren die zweite Notrufnummer fortgesetzt. Auf diese Weise, die das Telefon zirkulieren wird nummeriert Notfallkontakt dreimal um eine Antwort zu erhalten. Das Telefon ertönt einen Alarm, wenn ein Notruf auch oder Nachricht wird gesendet.

Achtung!

Die Notfall-SOS-Taste wird nur wenn telefonieren:

1. Eine SIM-Karte ist in die Mobile.
2. Es gibt mindestens einen SOS-Nummern programmiert.
3. Gibt es eine SOS-Text-Nachricht gespeichert.

Zum Hinzufügen der Notfall Rufnummern im Telefonbuch

1. Drücken die grüne Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die oben oder unten-Taste, bis "Veranstalter" angezeigt.
3. Drücken die grüne Taste.
4. Drücken die nach-unten "1. Notfall-Einstellung".
5. Drücken die grüne Taste.
6. Drücken die oben oder unten Taste zu wählen "SOS-Nummer".
7. Drücken die grüne Taste. Eine Liste mit Notrufnummern wird angezeigt.
8. Drücken die grüne Taste zu bearbeiten die erforderliche Anzahl.
9. Ändern die SOS-Nummern durch Eingabe der Zahl.
10. Drücken die grüne Taste zu speichern.
11. Vorgang wiederholen zu hinzuzufügen 4 andere Notfall-Kontakte.

Bearbeiten die SOS-Nachricht

1. Drücken die grüne Taste zu aufzurufen Menü.
2. Drücken die oben oder unten-Taste, bis "Veranstalter" angezeigt.
3. Drücken die grüne Taste.
4. Drücken die unten Taste "1. Notfall-Einstellung".
5. Drücken die grüne Taste.
6. Drücken die oben oder unten Taste, um "SOS-Nachricht".
7. Aktivieren durch Drücken der grüne Taste.
8. Bearbeiten den Text der Nachricht
9. Drücken die grüne Taste zu speichern.

7. Textnachrichten (SMS)

Schreiben und Senden einer Nachricht

1. Drücken die grüne Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die oben oder unten-Taste, bis "Messaging" angezeigt.
3. Wählen die Option "Messaging" durch Drücken der grünen Taste.

4. Drücken die oben oder unten -Taste, bis "1. Nachricht schreiben"-Option angezeigt.
5. Drücken die grüne Taste und geben Sie Ihren Text.
6. Wenn fertig, eingeben, geben die Telefonnummer von:

• Zweimaliges Drücken die grüne Taste, wählen geben Anzahl und eine Telefonnummer eingeben. **Oder** Wählen Kontakte und drücken die Up oder down Navigationstaste, um nach einer Nummer im Telefonbuch zu suchen.

7. Drücken die grüne Taste zweimal, zu senden Ihre Nachricht. Andere Optionen umfassen: Empfänger bearbeiten, Empfänger entfernen, in Entwürfen speichern.

Sie können auch eine gespeicherte Nachricht in Ihrem Posteingang und die Antwort darauf zugreifen durch Auswahl der Option "Inbox" statt "Neue Nachricht" und im Anschluss die gleichen Befehle.

Empfang/Antwort zu eine Nachricht

Wenn Sie eine neue SMS-Nachricht erhalten, wird Ihr Telefon ein Briefumschlagsymbol und "Neue Nachricht" Benachrichtigung angezeigt.

1. Drücken die grüne Taste Zweimal zu öffnen die Nachricht.
2. Drücken die grüne Taste erneut, um eine Liste der verfügbaren Befehle wie "Antworten", "Löschen" usw. zu sehen.

Texting Aktionen	Beschreibung
anzeigen	Zum Anzeigen die Nachricht
antworten	Zum antworten die Nachricht
löschen	Zum löschen die Nachricht
Kopie zu SIM	Kopie der Nachricht von Ihrem Telefon auf die SIM-Karte
verschieben zu SIM	Verschieben die Nachricht von Ihrem Telefon auf die SIM-Karte
Löschen alle	Löschen alle Nachricht
Kopieren alle	Kopieren alle Nachricht
verschieben alle	verschieben alle Nachricht

Buchstaben und Zahlen eingeben

Text-Nachricht Buchstaben

Englische Buchstaben sind mit Zifferntasten von "2" bis "9" eingestellt.

Sie können Zahlen, groß- oder Kleinbuchstaben Zahlen und Satzzeichen eingeben.

- Drücken der # # Taste während der Eingabe können, die Sie zwischen den verschiedenen Arten von Eingabemodi wechseln.
- Die * + Sterne-Taste wählt Symbol Eingänge.
- Die oben und unten Schlüssel und die * + Sterne und # Hash-Schlüssel werden zum Zeichen auszuwählen.

Jede Nummerntaste ist für drei oder vier Buchstaben gesetzt. Drücken Sie die Zifferntaste einmal den ersten Buchstaben zweimal Anzeige zur Anzeige der zweiten Brief usw.

Textnachricht Satzzeichen

Die verfügbaren Satzzeichen enthält: \ / ~ < > £ $ ¥ § Ø @ ¤ {}?. und vieles mehr.

Zu eingeben Satzzeichen:

1. Drücken die * + #-Taste um die Liste der Interpunktionszeichen anzuzeigen.
2. Mit der oben und unten Sie Tasten und die * + Sterne und # Hash-Tasten, um durch die Liste blättern.
3. Drücken die grüne Taste auswählen.

Textnachricht Nummern

Eine Zahl anstelle von einem Buchstaben eingeben:

1. Drücken die # Rautetaste Eingabemodus aus Brief, numerische und anschließend mit Zifferntasten von 1 auf 0 Eingabe von Zahlen.
2. Drücken # zurück, um Buchstabe des Eingabemodus wechseln.

Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken die Taste "0" im Brief-Modus.

8. Zugriff auf Ihre Voicemail

Ihre Voice-Mail-Zugangsnummer muss von Ihrem Netzwerk-Carrier mit Ihrer SIM-Karte zur Verfügung gestellt werden. zu wählen Ihrer Sprachmailbox, drücken Sie und halten "1" auf dem Tastenfeld. Wenn drücken die Taste "1" auf Ihrem Telefon nicht Sie auf deine Mailbox gehen werden, empfehlen wir Sie rufen von Ihrem Netzbetreiber und bitten um Ihre Voicemailnummer, die Sie als eine schnelle Einwahl der Tastatur danach speichern kann.

9. Multimedia

Bildbetrachter

1. Drücken die grüne Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die oben oder unten-Taste, bis "Multimedia" erscheint.
3. Drücken die grüne Taste.
4. Drücken die oben oder unten Taste bis "1. Bildbetrachter" wird angezeigt.
5. Drücken die grüne Taste.
6. Wählen das Bild, das Sie anzeigen, über die * + Sterne und # Hash-Tasten blättern möchten.
7. Drücken die grüne Taste, um die Optionen zu wählen. Dazu gehören: anzeigen, Browser-Stil, senden, Verwendung als, umbenennen, löschen, Bildinformationen.

Audiospieler

1. Drücken die grüne Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die oben oder unten -Taste, bis "Multimedia" erscheint.
3. Drücken die grüne Taste.
4. Drücken die unten-Taste, bis "Audio Player" angezeigt wird.
5. Drücken die grüne Taste.
6. Drücken die grüne Taste, wählen Sie "Liste", um die Wiedergabeliste.
7. Hinzufügen, um Ihre Wiedergabeliste aus Dateien auf Ihrem Micro SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten).
8. Drücken die oben oder unten -Taste, um einen Song auszuwählen.
9. Drücken die grüne Taste.
10. Wählen: Spielen, Informationen, fügen Sie hinzu, entfernen und Einstellungen.

Bedienelemente: • Abspielen oder anhalten: Drücken die 5 JKL 5-Taste.

• Springen zum nächsten Song: Drücken die 6 MNO 6-Taste.

• Springen zum vorherigen Song: Taste 4 GHI 4 drücken.

• Lautstärke: die * + Sterne oder # Hash-Schlüssel.

FM Radio

Hören zu die Radio auf die Freisprechanlage.

Einschalten des FM-Radio

1. Drücken die grüne Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die oben oder unten-Taste, bis "Multimedia" erscheint.
3. Drücken die grüne Taste.
4. Drücken die nach-unten "5. FM-Radio".
5. Drücken die grüne Taste.

Eingabe eines Radiosenders

Um nach Sendern zu scannen, drücken die oben oder unten Taste.
Zum Scannen fortzusetzen, drücken die 4 weiter oben oder
6-Taste nach unten weiter zu die nächsten Stationen zu finden.
Um Scannen zu beenden, drücken die rote Taste.

Einstellen der Lautstärke

Lautstärke: Drücken die Stern oder Hash-Schlüssel.

Drehen das Radio aus

Um das Radio aus zu aktivieren, zu gewährleisten, Sie sind in das FM-Radio-Menü und drücken die Nummer 5.

*Die Qualität der Radio Ton hängt die Signalqualität bei Ihnen vor Ort. Die Kopfhörer fungieren als Antenne, so Sie besseren Empfang zu erhalten, wenn sie, in angeschlossen sind (Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden aus www.ttfone.com).

10. Einstellungen Weitere Funktionen

Kalendar

Zur Anzeige die Kalenders:

1. Drücken die grüne Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die nach-unten-Taste, bis "Veranstalter" erscheint.
3. Drücken die grüne Taste.
4. Drücken die Nach-unten-Taste, bis "Kalender" wird angezeigt.

Hier können Sie das Optionsmenü zum Hinzufügen/Bearbeiten oder Löschen von Ereignissen.

Einstellen eines Alarm

Sie können einstellen bis zu fünf Alarme. Wecker-Optionen umfassen:
• Alarmton
• Schlummerfunktion Dauer (aus, 1, 3, 5 oder 10 Minuten)
• Alarm wiederholen Einstellungen (OFF, jährlich, monatlich, wöchentlich, täglich).

1. Drücken die grüne Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die nach-unten-Taste, bis "Veranstalter" angezeigt wird.
3. Drücken die grüne Taste.
4. Drücken die Nach-unten-Taste, bis "Alarm" erscheint.
5. Drücken die grüne Taste. Die Alarmzeit 00:00 erscheint.
6. Drücken die grüne Taste. "Status" angezeigt.
7. Drücken die * Stern- oder # hash Schlüssel, um den Alarm einzuschalten.
8. Drücken die nach-unten-Taste. "zeit" wird angezeigt.
9. Geben die Uhrzeit im 24-Stunden-Format.
10. Drücken die grüne Taste zu speichern.

Stellen einen anderen Wecker, oder drücken viermal die rote Taste, um alle Menüs zu beenden und erneut starten.

Ausschalten des Alarms

Wenn der Alarm ertönt:
• Drücken die grüne Taste, um den Alarm abzustellen.
• Drücken die rote Taste auf erneut erinnern.

Telefon sperren

Die Telefonsperre kann Ihr Handy aus illegalen Nutzung verhindern.
Sie können die Telefonsperre auf festgelegt oder aus und das Telefon-Passwort ändern. Telefonsperre kann finden im Menü Einstellungen/ Sicherheitseinstellungen/Phone Lock - drücken die grüne Taste, um Zugriff auf die Telefon-Sperre und geben das Kennwort erneut um die Telefonsperre deaktivieren.

Hinweis: Das Standardkennwort des Telefon-Sperre ist 1122. Bitte so schnell wie möglich in Ihr eigenes privates Passwort ändern.

Tastensperre

Zum Sperren der Tastatur, so dass unbeabsichtigte Anrufe sind nicht einfach halten die grüne Taste für 2 Sekunden. Zum Entsperren das Tastenfeld der gleichen grüne Taste gedrückt wieder für 2 Sekunden.

Fabrik-Einstellungen wiederherstellen

Zur Wiederherstellung Telefon wieder auf Werkseinstellungen gehen Sie zu "Einstellungen/6. Einstellungen wiederherstellen". Hier müssen Sie Ihr Telefon eingeben Passcode Standardcode ist 1122.

Anrufprotokolle

Diese Option speichert die zuletzt gewählten Anrufe, angenommene Anrufe und Anrufe in Abwesenheit. Ihr Telefon kann bis zu 20 Datensätze für jede Funktion speichern.

1. Drücken die grüne Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die nach-unten-Taste, "Anrufprotokolle" zu finden.
3. Wählen die Option "Anrufprotokolle" durch Drücken der grünen Taste.
4. Drücken die nach-unten-Taste, bis "1.Anruf Geschichte" drücken die grüne Taste angezeigt wird.
5. Blättern durch die verfügbaren Funktionen (verpasste Anrufe, gewählte Anrufe, empfangene Anrufe, alle Anrufe, Protokolle löschen).
6. Drücken die grüne Taste, um die gewünschte Funktion auswählen.
7. Drücken die grüne Taste und wählen "Anruf", um die Nummer anzurufen.

Taschenlampe

Mit dem Schalter auf der rechten Seite des Telefons zum Drehen der Taschenlampe ein- oder ausschalten. Um das Licht einzuschalten: Halten die Taste für 2 Sekunden. Um das Licht auszuschalten: Halten die Taste für 2 Sekunden.

Rechner

Ihr Telefon bieten Standardrechner-Funktionen: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.

1. Drücken die grüne -Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken nach-unten-Taste bis "Veranstalter" angezeigt wird.
3. Drücken die grüne Taste.
4. Drücken nach-unten-Taste bis "Rechner" erscheint.

5. Drücken die grüne Taste.
6. Geben die Anzahl der Tasten zur Eingabe von Werten.

• Drücken die # Sterne-Taste für Dezimalzahlen.

• Oben / unten-Navigationstasten wählen die mathematische Operation: +, -, X und ÷.

• Drücken die rote Taste, um die letzte Ziffer zu löschen oder die Berechnung-Operation zu beenden.

7. Drücken die grüne Taste, um die Berechnung zu vervollständigen.

11. Anpassen Ihres Einstellungen

Profiles

Sie können Profile einstellen oder anpassen, die Klingeltöne, Mitteilungssignalen und andere Töne für verschiedene Ereignisse.

1. Drücken die grüne -Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken oben oder unten Navigationstaste, bis "Einstellungen" angezeigt wird.
3. Drücken die grüne -Taste.
4. Drücken oben oder unten Navigationstaste, bis "Profile" angezeigt wird.
5. Drücken die grüne -Taste.
6. Mit den aufwärts- und abwärts Navigations-Taste wählen die folgenden Profile: Allgemeine, Stille, Treffen, Außen.
7. Drücken die grüne Taste, um den Bearbeitungsmodus aufrufen. Hier Sie können aktivieren oder ändern die Einstellungen für jedes Profil entsprechend der Elemente in der Tabelle unten. Menü "Einstellungen".
8. Drücken die grüne -Taste, um zu speichern.

Hier können Sie aktivieren oder Anpassen jedes Profil.

Menü anpassen

(Anmerkung: Verwendung müssen die * + Sterne und # Hash-Schlüssel verwenden, um die Einstellungen zu ändern.)

Einstellung	Beschreibung
Alarmtyp	Wählen Ring und vibrieren Optionen
Ring-Typ	Wiederholen oder Tonsignal

Klingelton	Sie können einen neuen Klingelton auswählen.
Ruftonlautstärke	Die Lautstärke für eingehende Anrufe
Nachricht	Wählen Sie einen neue Nachricht-Ton
Nachricht Volume	Die Lautstärke für eingehende Nachrichten
Keypad	Menschliche Stimme, Silent, Click oder Ton
Tastentöne Volumen	Die Lautstärke für die Tastatur
Einschalten	Anpassen der Ton beim Einschalten
ausschalten	Stellen Sound ein, beim Abschalten
System Alert	Ton für Batterie schwach und andere Warnungen

Gespräch Tasten (Tastatur Ton) ausschalten

1. Drücken die grüne Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die nach-unten-Taste, bis "Einstellungen" angezeigt wird.
3. Drücken die grüne Taste.
4. Wählen die Option "Profile".
5. Wählen das Profil "Allgemein", und drücken die grüne Taste. "Aktivieren" wird angezeigt.
6. Drücken die nach-unten-Taste, wählen "Anpassen".
7. Drücken die grüne Taste.
8. Mit Hilfe der auf- / ab-Taste navigieren zu "Tastatur".
9. Drücken die grüne Taste und wählen dann die Option "1. Change"drücken erneut die grüne Taste.
10. Oben / nach unten drücken, um den Ton auszuwählen, die wünschen (Ton der menschlichen Stimme, Click, Ton oder leise).
11. Drücken die grüne Taste zweimal, um zu speichern.
12. Verlassen die Einstellungen vorgenommen haben, drücken die rote Taste 4 mal.

Anrufeinstellungen

Diese Funktionen erfordern die Unterstützung von Ihrem Netzbetreiber auf der Grundlage des aufrufenden Pakets, die Sie auswählen, wenn Sie Ihr Handy kaufen: Der Anrufer-ID / Anklopfen / Rufumleitung: Es stehen fünf Optionen zur Auswahl: Alle Sprachanrufe umleiten, Umleiten,

wenn nicht erreichbar, Umleiten, wenn keine Antwort, Anrufumleitung bei besetzt, Umleitung aller Daten fordert, Wählen Sie "Abbrechen" alle lenkt alle Umleitungen deaktivieren / Anrufsperre: Zahlen Sie anrufen oder Anrufe von annehmen zu beschränken.
Für den Zugriff auf:

1. Drücken die grüne -Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die oben oder unten Taste, bis "Callcenter" wird angezeigt.
3. Drücken die grüne -Taste.
4. Drücken die oben oder unten Taste wählen Sie "Einstellungen aufrufen".
5. Drücken die grüne -Taste.
6. Dann verwenden dieses Menü, um die gewünschten Einstellungen zu aktualisieren.

Dateimanager

Der Standard-Datei-Manager ist Ihr Telefon-Micro SD-Karte.

1. Drücken die grüne -Taste.
2. Drücken die oben oder unten Taste, bis "Veranstalter" angezeigt.
3. Drücken die grüne -Taste.
4. Drücken die Up oder down Taste, bis "Dateimanager" angezeigt.
5. Drücken die grüne -Taste.
6. Wählen entweder "Telefon" oder "Memory".
7. Drücken die grüne taste. Zugriff auf Untermenüs anzuzeigen oder spielen multimediale-Dateien.

Bluetooth

Das Mobiltelefon unterstützt Bluetooth-Funktion. Bluetooth wireless-Technologie können Sie die drahtlose Verbindung mit anderen kompatiblen Geräten, einschließlich Handys, Computern, Headsets, Auto-Zubehör usw. festgelegt. Mit Bluetooth-Funktion können Sie Fotos, video-Segmente, audio-Segmente, persönliche Visitenkarte und Memos senden. Sie können auch eine drahtlose Verbindung mit einem kompatiblen PC zu Dateien übertragen. Versuchen Sie, die beiden Geräte zu halten, was,

die Sie über Bluetooth eng verbunden sind, während sie verwendet werden. Die meisten Bluetooth-Headsets haben eine Reichweite von 10 Metern. Wenn möglich, versuchen Sie zu Ihrem Telefon auf einem Stuhl neben euch oder in der Nähe halten während des Sprechens am Headset um die beste Verbindung zu gewährleisten. Wenn Sie Ihren Computer verwenden, versuchen Sie, Ihr Telefon auf dem Schreibtisch neben Ihren Monitor um die beste Verbindung möglich zu gewährleisten.

Paar Bluetooth-Geräte

Haben eines der Geräte "Suche nach neuen Geräten", andererseits zu finden. In der Regel möchten Sie ein Telefon für Ihr Headset oder Audio-Lautsprecher, anstatt die andere Weise herum zu suchen. Die suchen-Funktion befindet sich im Menü "Bluetooth" in die Option Verbindung Einstellungen in Ihrem Handy.

1. Drücken die grüne Taste um das Menü aufzurufen.
2. Drücken die nach-unten-Taste, bis "Einstellungen" angezeigt wird.
3. Drücken die grüne Taste.
4. Drücken die nach-unten-Taste, bis "Konnektivität" angezeigt wird.
5. Drücken die grüne Taste.
6. Drücken die nach-unten-Taste, bis "Bluetooth" angezeigt wird.
7. Gehen zu "Mein Gerät" und suchen das andere Gerät.
8. Sobald Ihr Telefon findet das andere Gerät geben Sie "Kopplungscode" für das Gerät um die beiden miteinander zu verknüpfen. Die Kopplungscode befindet sich normalerweise auf einem Aufkleber auf der Rückseite eines Headsets oder in der Bedienungsanleitung für ein Gerät.

Hinweis: Stellen die sicher, dass die Power auf ON gesetzt ist im Menü "Bluetooth".

12. Radio Frequency (RF) Exposition und SAR

Dieses Gerät erfüllt internationale Richtlinien für Ihr mobiles Gerät "Wellenlinien" Exposition gegenüber Radio ist ein Radiosender und Empfänger. Entworfen und hergestellt, dass die Grenzwerte für Gefährdung durch Hochfrequenz (rf) von internationalen Leitlinien empfohlen (icnirp). Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen rf-Energie für die allgemeine Bevölkerung. Die Leitlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Die Grenzwerte für mobile Geräte basieren auf eine Maßeinheit, die als spezifische Absorptionsrate oder sar bezeichnet. Obwohl die sar bei der höchsten Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert beim Betrieb des Geräts deutlich unter den maximalen Wert sein. Dies ist da das Gerät so konstruiert ist, bei mehreren Leistungsstufen, nur die Kraft benötigt, um das Netzwerk zu verwenden. Im Allgemeinen, desto näher sind Sie an eine Basisstation; desto geringer ist die Leistung des Geräts. SAR-Werte variieren je nach nationalen Berichterstattung und Tests Anforderungen und Netzband. Verwendung von Gerät- Zubehör kann in verschiedenen sar-Werten führen.

Der sar-Grenzwert für mobile Geräte, die von der Allgemeinheit verwendete beträgt 2,0 W / kg (Watt pro Kilogramm), gemittelt über 10 Gramm Körpergewebe. Die Richtlinien enthalten einen großen Sicherheitsspielraum zusätzlichen Schutz für die Öffentlichkeit und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen. Der höchste sar-Wert, den, dem dieses Telefonmodell während im Einsatz getestet, wird: Gsm 0.482W/kg.

Schauen Sie sich unsere anderen fantastischen Palette von Produkten in www.ttfone.com

Merci d'avoir choisi notre téléphone portable!
Prière de lire ce manuel avant toute utilisation.

Consultez notre site Web pour les guides vidéo sur le mode d'utilisation de votre téléphone

www.ttfone.com

Français

Nous nous réservons le droit de mettre à jour le logiciel et le produit et/ou d'apporter des modifications à ce manuel sans notification préalable.
Les icônes figurant dans ce manuel d'utilisateur peuvent légèrement différer de votre téléphone, en fonction du téléphone que vous avez acheté. Tous droits réservés.

Sommaire

1. Mise en route 29
   - Retirer le couvercle arrière 29
   - Installer la carte SIM et la batterie 29
   - Allumer le téléphone 30
   - Eteindre le téléphone 30
   - Recharger la batterie 30
   - Recharger à l'aide du chargeur d'accueil 30
   - Indication du niveau de batterie 31
   - Alerte de batterie faible 31
   - Comment régler la date et l'heure 31
2. Utilisation du menu 31
3. Votre téléphone 32
   - Fonctions des Touches 33
   - Icônes de l'Ecran 34
   - Réglage du Volume 34
   - Raccourci du Centre d'Appel et de l'Alarme 34
4. Passer et recevoir des appels téléphoniques 35
5. Répertoire téléphonique 36
   - Enregistrer, chercher et supprimer des numéros dans le répertoire téléphonique 36
   - Pour ajouter un nouveau contact au répertoire téléphonique 36
   - Passer des appels internationaux 36
   - Changer le volume durant un appel 36
   - Pour chercher un contact existant 37
   - Pour supprimer un contact existant 37
   - Pour modifier les numéros de téléphone de votre numérotation abrégée 37
   - Pour appeler un numéro dans la liste d'Appel Rapide 38
6. Bouton d'urgence SOS 38
7. Messagerie texte (SMS) 40
   - Ecrire et envoyer un message 40
   - Recevoir/Répondre à un message 40
   - Saisie des lettres et des chiffres 41
   - Chiffres dans les messages texte 41
8. Accéder à votre messagerie vocale 41
9. Multimédia 42
10. Réglages d'autres fonctions 43
11. Personnalisation de vos paramètres 46
12. Exposition à la fréquence radio (RF) et DAS 50

Retirer le couvercle arrière

Ouvrez le couvercle de la batterie avec précaution en le soulevant à partir du coin inférieur gauche où vous trouverez une petite encoche.

Installer la carte SIM et la batterie

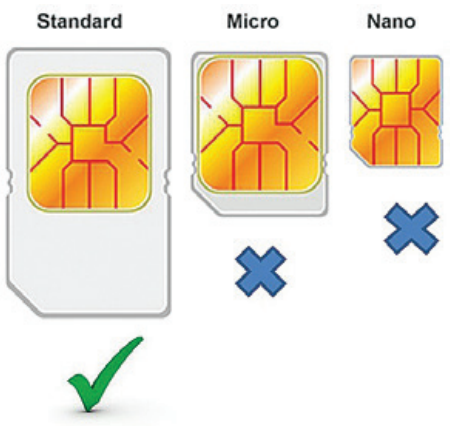

Pour connaître la disponibilité et les informations sur l'utilisation des services de la carte SIM, contactez votre fournisseur de cartes SIM. Il peut être le fournisseur de services, votre opérateur réseau ou un autre fournisseur. Remarque: La carte SIM et les contacts peuvent être facilement endommagés par des éraflures ou des torsions, veuillez être prudent lorsque vous manipulez, insérez ou retirez la carte. Remarque: Conservez toutes les cartes SIM hors de portée des enfants.

1. Vérifiez que le téléphone est éteint et que le chargeur est débranché avant de retirer la batterie.
2. Après avoir enlevé le capot arrière, installez la carte SIM en la glissant dans son nid et sous la plaque de maintien en métal. Assurez-vous que le coin biseauté est sur le côté supérieur gauche. (Pour retirer la carte SIM, appuyez doucement dessus et faites-la glisser hors de son nid.) - Veuillez notez que vous ne pouvez utiliser qu'une carte SIM standard et non pas une micro ou nano SIM. Vous pouvez installer une carte mémoire microSD dans la fente au-dessus de la fente SIM.
3. Installez la batterie dans son logement, en veillant à ce que les trois bandes métalliques de la batterie soient alignées avec les trois broches métalliques dans le logement de la batterie.

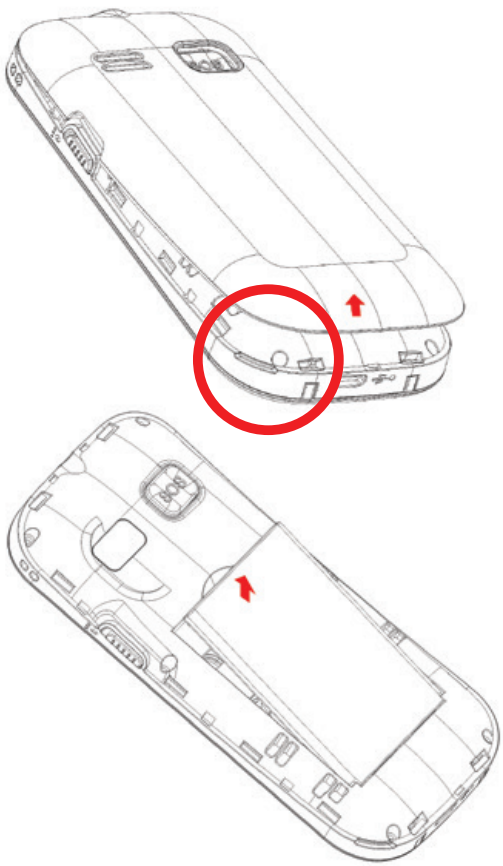

4. Remettez le couvercle de la batterie. Assurez-vous que le couvercle est complètement fermé et que vous avez bien entendu un clic.
5. Branchez le téléphone pour le charger complètement.

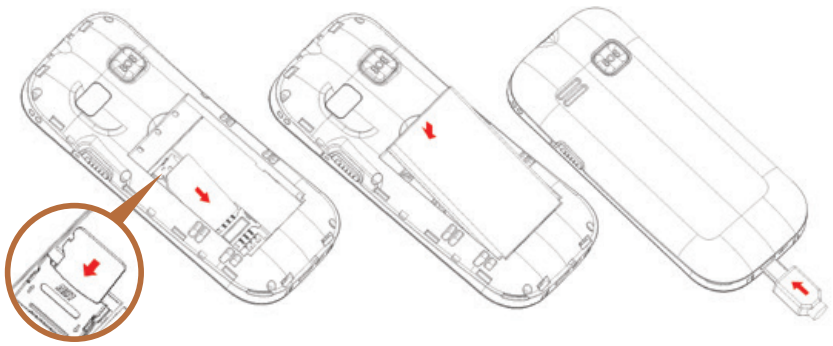

Allumer le téléphone

Pour allumer le téléphone, appuyez et maintenez la touche rouge jusqu'à ce que l'écran s'allume. Si vous allumez le téléphone mobile avant d'insérer la carte SIM, il vous invitera à l'insérer. Le téléphone mobile vérifie automatiquement la validité de la carte SIM dès son insertion. Les invites suivantes apparaîtront à l'écran dans l'ordre ci-dessous lorsque le téléphone mobile est mis en marche:

- **Entrez le mot de passe du téléphone** - Si le mot de passe du téléphone a été configuré.
- **Entrez le code PIN** - Si le mot de passe de la carte SIM a été configuré.
- **Recherche** - Le téléphone mobile est à la recherche des réseaux disponibles.

Eteindre le téléphone

Pour éteindre le téléphone, appuyez et maintenez la touche rouge jusqu'à ce que l'écran devienne vide.

Recharger la batterie

La batterie peut être rechargée lorsque le téléphone est allumé ou éteint. Veuillez vous que la batterie est insérée dans le téléphone avant de le charger. Le temps de charge est de trois heures.

Pour connecter le chargeur:

1. Insérez le câble dans son port sur le panneau inférieur du téléphone,
2. Branchez le chargeur à une prise électrique 240V.

Pour débrancher le chargeur:

1. Débranchez le chargeur mural.
2. Retirez le câble du téléphone.

Recharger à l'aide du chargeur d'accueil

Vous pouvez également utiliser le chargeur d'accueil inclus pour une recharge facile.

1. Il suffit de brancher le chargeur à l'arrière du chargeur d'accueil,
2. Placez le téléphone dans le socle pour commencer à charger. (Assurez-vous que la face avant du téléphone est face à vous.)
3. Retirez le téléphone lorsque la charge est terminée.

Indication du niveau de batterie



VIDE PLEINE

Alerte de batterie faible

Le téléphone émettra un signal lorsque la batterie est faible et affichera une alerte de batterie faible sur l'écran.

2. Utilisation du menu

En mode veille, appuyez sur la touche verte ou sur la touche OK pour accéder au menu principal. Quitter un menu: appuyez sur la touche rouge pour revenir au menu précédent. Activer le mode veille: appuyez sur la touche rouge.

Comment régler la date et l'heure

Dès que votre téléphone est chargé, nous vous recommandons de régler la date et l'heure pour que vous puissiez écouter des messages vocaux et messages textes plus facilement.

1. Appuyez sur la touche verte pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la touche jusqu'à ce que ""Réglages"" apparaîsse.
3. Appuyez sur la touche verte.
4. Appuyez sur la touche bas pour sélectionner "2. Paramètres du téléphone".
5. Appuyez sur la touche verte.
6. Appuyez sur la touche bas pour sélectionner "1. Date et heure".
7. Appuyez sur la touche verte.
8. Appuyez sur la touche bas pour sélectionner "2. Régler l'heure/date".
9. Entrez l'heure en utilisant l'horloge de 24 heures.
10. Utilisez la touche bas pour saisir la date en commençant par l'année, le mois puis le jour.

11. Appuyez sur la touche verte pour sauvegarder.
12. Pour quitter les paramètres, appuyez sur la touche rouge 4 fois.

3. Votre téléphone

Fonctions des Touches

Touche	Fonction
Touche de réponse (touche verte)	Passer des appels téléphoniques: Appuyez pour effectuer un appel ou pour répondre à un appel entrant. Mode veille: Appuyez pour accéder aux journaux d'appels. Fonctionnement: Appuyez pour confimer la fonction. Afficher les appels récents. Maintenez pendant 3 secondes pour verrouiller / déverrouiller le clavier
Touche Fin (touche rouge)	Éteindre le téléphone Appuyez et maintenez. Allumez le téléphone: Appuyez et maintenez. Fonctionnement: Appuyez pour annuler la dernière action. Finir un appel. Bouton retour pour quitter les options du menu. Retour en mode veille
Touches flèches de navigation	Flèche en Haut: Mode veille: Appuyez pour accéder au centre d'appels. Fonctionnement: Appuyez pour défiler vers le haut. Flèche en bas: Mode veille: Appuyez pour accéder à l'alarme. Fonctionnement: Appuyez pour faire défiler vers le bas
Touche #	Mode Veille: Appuyez et maintenez enfoncé pour activer le mode silencieux ou appuyez une fois pour saisir le symbole # Mode édition: Appuyez pour changer la méthode d'entrée.
Touche *	Mode veille: Appuyez une fois pour saisir le symbole *+, deux fois pour le symbole "+" et trois fois pour le symbole "P". Mode édition: Appuyez pour accéder à la liste des signes de ponctuation.
Lampe de poche	Allume et éteint la lampe de poche.

Bouton d'urgence SOS	Appuyez et maintenez la touche SOS pour appeler et envoyer des messages textes à jusqu'à cinq numéros d'urgence.

Icônes de l'Ecran

Les icônes suivantes peuvent apparaître sur l'écran:

	Puissance du signal
	Message/s non lu/s dans la boîte de réception
	Le volume de sonnerie est allumé
	Le mode silencieux est activé
	Niveau de la batterie
	Bluetooth
	Ecouteurs branchés
	Alarme activée
	Bouton d'urgence SOS activé
	Lecture Fichier Audio

Réglage du Volume

Lors d'un appel normal ou à mains libres, appuyez et maintenez la touche de navigation en haut ou en bas pour modifier le volume. Lors d'un appel téléphonique, pour atteindre le volume maximum, vous pouvez appuyer sur la touche verte pour sélectionner le menu des options, puis sélectionnez ""1. M-libre"" et appuyez de nouveau sur la touche verte Ceci est une aide pour les utilisateurs ayant une prothèse auditive.

Raccourci du Centre d'Appel et de l'Alarme

Les raccourcis suivants sont disponibles depuis le mode veille:

• Centre d'appels: Appuyez sur la flèche haut .

• Alarme: Appuyez sur la flèche bas .

4. Passer et recevoir des appels téléphoniques

Pour passer des appels téléphoniques

1. Saisissez un numéro et appuyez sur la touche verte .

L'écran affiche une image animée lorsque vous composez le numéro.

• Pour supprimer un chiffre, appuyez sur la touche rouge .

• Pour vider l'écran, appuyez et maintenez la touche rouge .

Pour répondre aux appels

Lorsque votre téléphone sonne ou vibre, appuyez sur la touche verte une fois pour répondre à l'appel. Si vous avez choisi "n'importe quelle touche" dans le menu mode de réponse, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour répondre à l'appel

Accéder au Menu durant un appel

Pour accéder au menu, appuyez sur la touche verte . Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour avoir la commande désirée en utilisant les flèches haut ou bas et appuyez à nouveau sur la touche verte .

Pour terminer un appel

Pour terminer un appel, appuyez sur la touche rouge .

Pour rejeter un appel

Pour rejeter un appel sans répondre, appuyez sur la touche rouge lorsque votre téléphone sonne.

Pour rappeler un numéro

1. Appuyez sur la touche pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la touche haut ou bas jusqu'à ce que "Centre d'appels" apparaîsse.
3. Appuyez sur la touche verte .
4. Appuyez sur la touche haut ou bas jusqu'à ce que "Historique des appels" soit sélectionné.
5. Appuyez sur la touche verte .
6. Appuyez sur la touche haut ou bas jusqu'à ce que "Appels émis" soit sélectionné.
7. Appuyez sur la touche verte .

8. Appuyez sur la flèche haut ou bas pour trouver l'entrée que vous voulez appeler.
9. Appuyez sur la touche verte deux fois pour composer.

Alternativement, vous pouvez utiliser le raccourci du menu flèche en haut pour accéder directement au centre d'appels.

Passer des appels internationaux

1. Appuyez sur la touche étoile et maintenez jusqu'à ce qu'un caractère "+" apparaîsse sur l'écran.
2. Entrez le code du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone comme indiqué par le support de votre service réseau longue distance.
3. Appuyez sur la touche verte pour passer l'appel.

Pour afficher le symbole "P" pour les appels internationaux, appuyez sur la touche étoile 3 fois jusqu'à ce que "P" apparaîsse.

Changer le volume durant un appel

Pour changer le volume pendant un appel: Appuyez sur la touche de navigation haut ou bas.

5. Répertoire téléphonique

Enregistrer, chercher et supprimer des numéros dans le répertoire téléphonique

Les numéros de téléphone peuvent être stockés sur le téléphone ou sur la carte SIM. Le symbole du téléphone indique que le contact est enregistré dans le téléphone. Le symbole de la carte SIM indique que le contact est enregistré sur la carte SIM. Vous pouvez stocker jusqu'à 200 entrées dans la mémoire du téléphone.

Pour ajouter un nouveau contact au répertoire téléphonique

1. Appuyez sur la touche verte pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la touche jusqu'à ce que "Répertoire Téléphonique" apparaîsse.
3. Sélectionnez l'option "Répertoire Téléphonique" en appuyant sur la touche verte .
4. Appuyez sur la touche haut ou bas jusqu'à ce que l'option "Ajouter Nouveau Contact" s'affiche.
5. Appuyez sur la touche bas jusqu'à ce que "1. Sélectionnez" apparaîsse.
6. Appuyez sur la touche verte .

7. Entrez le nom du nouveau contact à l'aide du clavier numérique. Appuyez sur une touche de 1 à 4 fois pour saisir la lettre voulue. Appuyez sur "0" pour un espace. Appuyez sur la touche rouge pour supprimer si vous faites une erreur.
8. Une fois que le nom est saisi, appuyez sur la touche bas pour saisir le numéro.
9. Entrez le numéro en utilisant le clavier numérique.
10. Appuyez sur la touche verte deux fois pour sauvegarder.

Pour chercher un contact existant

1. Appuyez sur la touche verte pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la touche vers le bas jusqu'à ce que "Répertoire téléphonique" apparaîsse.
3. Sélectionnez l'option "Répertoire téléphonique" en appuyant sur la touche verte .
4. Faites défiler en haut ou en bas pour rechercher le contact.
5. Appuyez sur la touche verte puis appuyez sur la touche vers le bas jusqu'à "3. Appeler" apparaîsse, appuyez sur la touche verte pour passer l'appel.

Pour supprimer un contact existant

1. Appuyez sur la touche verte pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la touche vers le bas jusqu'à ce que "Répertoire Téléphonique" apparaîsse.
3. Sélectionnez l'option "Répertoire Téléphonique" en appuyant sur la touche verte .
4. Appuyez sur la touche en haut ou en bas pour trouver le contact que vous souhaitez supprimer.
5. Sélectionnez le contact en appuyant sur la touche verte .
6. Appuyez sur la touche en haut ou en bas jusqu'à ce que l'option "5. Supprimer" s'affiche.
7. Appuyez sur la touche verte deux fois pour confimer la suppression.

Pour modifier les numéros de téléphone de votre numérotation abrégée

Vous pouvez définir jusqu'à 8 chiffres pour la numérotation abrégée en utilisant les touches numériques de 2 à 9.

1. Appuyez sur la touche verte pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la touche jusqu'à ce que "Organisateur" apparaîsse.
3. Sélectionnez l'option "Organisateur" en appuyant sur la touche verte .
4. Appuyez sur la touche en haut ou en bas jusqu'à ce que "2. Appel rapide" apparaîsse.
5. Appuyez sur la touche verte Appuyez sur la touche en haut ou en bas jusqu'à ce que "2. Editer le numéros" apparaîsse.
6. Appuyez sur la touche verte Une liste de numéros abrégés apparaît.
7. Faites défiler en haut et en bas pour choisir la bonne touche et appuyez sur la touche verte pour modifier.
8. Choisissez un contact à partir du répertoire téléphonique.
9. Appuyez sur la touche verte pour sauvegarder.
10. Appuyez sur la touche rouge quatre fois pour quitter.

Pour appeler un numéro dans la liste d'Appel Rapide

Sélectionnez le numéro d'appel rapide que vous souhaitez appeler en appuyant et maintenant le numéro d'appel rapide souhaité (2 à 9).

6. Bouton d'urgence SOS

Notice Importante: Les téléphones sans fil, y compris cet appareil, fonctionnent grâce aux signaux radio, aux réseaux sans fil, aux réseaux terrestres et aux fonctions programmées par l'utilisateur. Pour celà, les connexions ne sont pas garanties dans n'importe quelles conditions et/ou lieux. Vous ne devez jamais compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications d'urgences médicales. Vous pouvez définir le numéro d'urgence dans le répertoire téléphonique selon vos besoins; vous pouvez définir un total de jusqu'à cinq numéros d'urgence. En cas d'urgence, lorsque la touche SOS est enfoncée vers le bas, le téléphone envoie automatiquement un message texte au numéro d'urgence enregistré sur le téléphone. Le téléphone mobile passera ensuite l'appel d'urgence. Le téléphone retentit également une alarme sonore lorsqu'un appel d'urgence ou un message est envoyé.

Attention!

Le bouton d'urgence SOS passera les appels seulement si:

1. Une carte SIM est inserée dans le portable.
2. Il y'a au moins un numéro SOS programmé.
3. Il y'a un message texte SOS sauvegardé.

Pour ajouter les numéros des contacts d'urgence au répertoire téléphonique

1. Appuyez sur la touche verte pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la touche en haut ou en bas jusqu'à ce que "Organisateur" apparaîsse.
3. Appuyez sur la touche verte .
4. Appuyez sur la touche en bas pour sélectionner "1. Cadre d'urgence".
5. Appuyez sur la touche verte .
6. Appuyez sur la touche en haut ou en bas pour sélectionner "Numéro SOS".
7. Appuyez sur la touche verte . Une liste de numéros d'urgence apparaît.
8. Appuyez sur la touche verte pour modifier le numéro requis.
9. Modifiez les numéros SOS en tapant le numéro.
10. Appuyez sur la touche verte pour sauvegarder.
11. Répétez le processus pour ajouter 4 autres contacts d'urgence.

Modifier le message SOS

1. Appuyez sur la touche verte pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la touche en haut ou en bas jusqu'à ce que "Organisateur" apparaîsse.
3. Appuyez sur la touche verte .
4. Appuyez sur la touche vers le bas pour sélectionner "1. Cadre d'urgence".
5. Appuyez sur la touche verte .
6. Appuyez sur la touche en haut ou en bas pour sélectionner "Message SOS".
7. Sélectionnez Modifier en appuyant sur la touche verte .
8. Modifier le texte du message.
9. Appuyez sur la touche verte pour enregistrer.

7. Messagerie texte (SMS)

Ecrire et envoyer un message

1. Appuyez sur la touche verte pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la touche en haut ou en bas. "Messages" apparaîsse.
3. Sélectionnez l'option "Messages" en appuyant sur la touche verte .
4. Appuyez sur la touche en haut ou en bas. "1. Écrire un message" s'affiche.
5. Appuyez sur la touche verte et commencez à taper votre texte.
6. Lorsque vous avez terminé la saisie, entrez le numéro de téléphone en:

• Appuyant sur la touche verte deux fois, sélectionnant Entrez le numéro et en tapant un numéro de téléphone. **Ou** Sélectionnant Ajouter à partir du répertoire et en appuyant sur la touche haut ou bas pour chercher un numéro dans votre répertoire téléphonique.

7. Appuyez sur la touche verte deux fois pour envoyer votre message. D'autres options incluent: Modifier destinataire, Supprimer destinataire, Enregistrer dans brouillons. Vous pouvez également accéder à un message stocké dans votre boîte de réception et y répondre en sélectionnant l'option "Boîte de réception" au lieu de "Nouveau message" et en suivant les mêmes commandes.

Recevoir/Répondre à un message

Quand vous recevez un nouveau message texte, votre téléphone affichera une icône d'enveloppe et une notification "nouveau message".

1. Appuyez sur la touche verte deux fois pour lire le message.
2. Appuyez sur la touche verte à nouveau pour voir une liste des commandes disponibles, telles que "Répondre", "Supprimer", etc.

Actions de messagerie	Description
Voir	Pour voir le message
Répondre	Pour répondre au message
Supprimer	Pour supprimer le message
Copier vers SIM	Pour copier le message de votre téléphone vers la carte SIM
Déplacer vers SIM	Pour déplacer le message de votre téléphone vers la carte SIM
Supprimer tout	Pour supprimer tous les messages
Copier tout	Pour copier tous les messages
Déplacer tout	Pour déplacer tous les messages

Saisie des lettres et des chiffres

Lettres des messages texte

Les lettres anglaises sont fixées sur les touches numériques de "2" à "9". Vous pouvez saisir des chiffres, des lettres majuscules et minuscules ainsi que les symboles de ponctuation. Appuyez sur la touche dièse # lors de la saisie vous permet de basculer entre les differents types de modes d'entrée. La touche étoile * sélectionne les symboles. Les touches haut et bas et l'étoile * et le dièse # sont utilisés pour sélectionner les caractères. Chaque touche numérique est définie pour trois ou quatre lettres. Appuyez sur le numéro du clavier une fois pour afficher la première lettre, deux fois pour afficher la deuxième lettre, etc.

Ponctuation des messages texte

La ponctuation disponible comprend: \ / ~ <> £ $ ¥ ¤ § Ø @ {}? . et plus.

Pour saisir la ponctuation:

1. Appuyez sur la touche étoile * pour afficher la liste des symboles de ponctuation.
2. Utilisez les touches Haut et Bas et l'étoile * et le dièse # pour faire défiler la liste.
3. Appuyez sur la touche verte pour sélectionner.

Chiffres dans les messages texte

Pour saisir un chiffre au lieu d'une lettre:

1. Appuyez sur la touche dièse # pour basculer le mode de saisie d'alphabétique en numérique, puis utilisez les touches numériques de 1 à 0 pour entrer les numéros.
2. Appuyez sur # à nouveau pour revenir au mode de saisie alphabétique.

Pour entrer un espace, appuyez sur la touche “0” en mode alphabétique.

8. Accéder à votre messagerie vocale

Votre numéro d'accès à la messagerie vocale doit être fourni par votre opérateur de réseau à l'aide de votre carte SIM. Pour appeler votre boîte vocale, appuyez et maintenez la touche "1" du clavier. Si en appuyant sur la touche "1" de votre téléphone vous n'êtes pas redirigé vers votre messagerie vocale, nous vous suggérons d'appeler votre opérateur et demander votre numéro de messagerie que vous pourrez ensuite stocker comme appel rapide sur votre clavier.

9. Multimédia

Visualiseur d'images

1. Appuyez sur la touche verte pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la touche haut ou bas jusqu'à ce que "Multimédia" apparaîsse.
3. Appuyez sur la touche verte .
4. Appuyez sur la touche haut ou bas. "1. Visualiseur d'images" apparaîsse.
5. Appuyez sur la touche verte .
6. Sélectionnez l'image que vous souhaitez visualiser à l'aide de l'étoile et du dièse pour faire défiler.
7. Appuyez sur la touche verte pour choisir "Options". Celles-ci incluent notamment: Vue, style du navigateur, envoyer, utiliser comme, renommer, supprimer, Informations sur l'image.

Lecteur audio

1. Appuyez sur la touche verte pour ouvrir le menu.
2. Appuyez sur la touche haut ou bas jusqu'à ce que "Multimédia" apparaîsse.
3. Appuyez sur la touche verte .
4. Appuyez sur la touche jusqu'à ce que "lecteur audio" apparaîsse.
5. Appuyez sur la touche verte .
6. Appuyez sur la touche verte pour sélectionner "Liste" pour voir votre playlist.
7. Ajouter à votre playlist à partir des fichiers sur votre carte Micro SD (non incluse).
8. Appuyez sur la touche en haut ou en bas pour sélectionner une chanson.
9. Appuyez sur la touche verte .
10. Sélectionnez: Lire, Détails, ajouter, supprimer et Paramètres.

Controles: Pour lire ou mettre en pause: Appuyez sur la touche 5 .

- Passer à la chanson suivante: Appuyez sur la touche 6 .
- Revenir à la chanson précédente: Appuyez sur la touche 4 .
- Pour régler le volume: l'étoile ou le dièse .

Radio FM

Écouter la radio du haut-parleur.

Allumer la Radio FM

1. Appuyez sur la touche verte pour ouvrir le menu.
2. Appuyez sur la touche en haut ou en bas. "Multimédia" apparaîsse.
3. Appuyez sur la touche verte .
4. Appuyez sur la touche bas pour sélectionner "5. Radio FM".
5. Appuyez sur la touche verte .

Entrer un canal radio

Pour rechercher des stations, appuyez sur la touche en haut ou en bas. Pour poursuivre le balayage, appuyez sur la touche 4 4 pour continuer en avant ou 6 6 touche pour continuer en arrière pour trouver les prochaines stations. Pour arrêter le balayage, appuyez sur la touche rouge .

Ajuster le volume

Pour régler le volume: appuyez sur la l'étoile * ou le dièse # .

Eteindre la radio

Pour éteindre la radio, assurez-vous que vous êtes dans le menu de la radio FM et appuyez sur la touche 5 5 .

* La qualité de son de la radio dépend de la qualité du signal à votre emplacement. Les écouteurs agissent comme une antenne, ainsi vous obtiendrez une meilleure réception quand ils sont branchés (Ils ne sont pas inclus dans la boîte et devront être achetés séparément de www.ttfone.com).

10. Réglages d'autres fonctions

Calendrier

Pour visionner le calendrier:

1. Appuyez sur la touche verte pour ouvrir le menu.
2. Appuyez sur la touche jusqu'à ce que "Organisateur" apparaîsse.
3. Appuyez sur la touche verte .
4. Appuyez sur la touche jusqu'à ce "Calendrier" apparaîsse.

Ici, vous pouvez utiliser les options du menu pour ajouter/modifier ou supprimer des événements.

Régler une alarme

Vous pouvez régler jusqu'à cinq alarmes. Les options d'alarme comprennent: La Sonnerie d'alarme, La durée de répétition (Arrêt, 1, 3, 5, 10 minutes), Les paramètres de répétition d'alarme (Arrêt, annuelle, mensuelle, hebdomadaire, quotidienne).

1. Appuyez sur la touche verte pour ouvrir le menu.
2. Appuyez sur la touche jusqu'à ce que "Organisateur" apparaîsse.
3. Appuyez sur la touche verte .
4. Appuyez sur la touche jusqu'à ce que "alarme" apparaîsse.
5. Appuyez sur la touche verte . Le temps d'alarme apparaît 00:00.
6. Appuyez sur la touche verte . "Statut" apparaît.
7. Appuyez sur les touches étoile ou dièse pour activer l'alarme.
8. Appuyez sur la touche vers le bas. "Temps" apparaît.
9. Entrez l'heure au format 24 heures.
10. Appuyez sur la touche verte pour enregistrer.

Définissez une autre alarme ou appuyez sur la touche rouge quatre fois pour quitter tous les menus et recommencer du début.

Eteindre l'Alarme

Lorsque l'alarme sonne:

• Appuyez sur la touche verte pour arrêter l'alarme.
• Appuyez sur la touche rouge activer la répétition.

Verrou du téléphone

Le verrouillage du téléphone peut empêcher l'utilisation illégale de votre téléphone mobile. Vous pouvez régler le verrou du téléphone en activé et désactivé et aussi changer le mot de passe du téléphone. Sélectionnez verrouillage du téléphone pour activer la protection et dès lors vous devrez entrer le mot de passe lorsque vous allumez le téléphone; Verrouillage du téléphone peut être trouvé dans le menu Réglages/Paramètres de sécurité/sécurité Téléphone/Verrouillage du téléphone Appuyez sur la touche verte pour accéder au verrouillage du téléphone et saisissez votre mot de passe à nouveau pour désactiver le verrouillage du téléphone.

Note: Le mot de passe de verrouillage du téléphone par défaut est 1122. Veuillez le changer pour votre propre mot de passe dès que possible.

Verrou du clavier

Pour verrouiller votre clavier afin que des appels accidentels ne sont pas émis, il suffit de maintenir enfoncée la touche verte pendant 2 secondes. Pour déverrouiller le clavier maintenez la même touche verte enfoncée pendant 2 secondes.

Restaurer les réglages initiaux

Pour restaurer téléphone aux paramètres d'usine, allez à "Paramètres/6. Restaurer les paramètres". Ici, vous devrez entrer votre mot de passe par défaut qui est 1122.

Centre d'appels

Cette option stocke les derniers appels composés, reçus et manqués. Votre téléphone peut stocker jusqu'à 20 enregistrements pour chaque fonction.

1. Appuyez sur la touche verte pour ouvrir le menu.
2. Appuyez sur la touche vers le bas jusqu'à trouver "Centre d'appels".
3. Sélectionnez l'option "Centre d'appels" en appuyant sur la touche verte .
4. Appuyez sur la touche vers le bas jusqu'à ce que ""1. Historique des apples"" apparaîsse puis appuyez sur la touche verte .
5. Faites défiler les fonctions disponibles (appels en abscence, appels effectués, appels reçus, tous les appels, effacer les journaux).
6. Appuyez sur la touche verte pour sélectionner la fonction désirée.
7. Appuyez sur la touche verte et sélectionnez "Appel" pour appeler le numéro.

Lampe de poche

Utilisez le bouton sur le côté droit du téléphone pour activer ou désactiver la lampe de poche. Pour allumer la lumière: Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes. Pour éteindre la lumière, maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes.

Calculatrice

Votre téléphone peut fournir les fonctions de base de la calculatrice: addition, soustraction, multiplication et division.

1. Appuyez sur la touche verte pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la touche jusqu'à ce que "Organisateur" apparaîsse.
3. Appuyez sur la touche verte .
4. Appuyez sur la touche jusqu'à ce que "Calculatrice" apparaîsse.

5. Appuyez sur la touche verte .
6. Utilisez les touches numériques pour saisir les valeurs.

• Appuyez sur la touche dièse # pour les décimales.
• Utilisez les touches haut ou bas pour sélectionner l'opération mathématique: +, -, X et ÷.
• Appuyez sur la touche rouge pour effacer le dernier chiffre ou pour quitter l'opération de calcul.

7. Appuyez sur la touche verte pour exécuter le calcul.

11. Personnalisation de vos paramètres

Profils

Vous pouvez utiliser les profils pour définir et personnaliser les sonneries, les tonalités des messages et autres sonneries pour différents événements.

1. Appuyez sur la touche verte pour ouvrir le menu.
2. Appuyez sur les touches haut ou bas. "Réglages" apparaît.
3. Appuyez sur la touche verte .
4. Appuyez sur la touche vers le bas pour trouver "Profils".
5. Appuyez sur la touche verte .
6. Appuyez sur la touche en bas pour sélectionner l'un des profils suivants: Général, Silencieux, Réunion, Extérieur.
7. Appuyez sur la touche verte pour entrer dans le mode d'édition. Ici vous pouvez activer ou personnaliser chaque profil en fonction des éléments de la table "Personnaliser le menu".
8. Appuyez sur la touche verte pour enregistrer.

Ici vous pouvez activer ou personnaliser chaque profil.

Personnaliser le menu

(Remarque: Utilisez l'étoile * + et le dièse # pour modifier les paramètres.)

Réglages	Description
Type d'alerte	Choisir les options de la sonnerie et du vibreur
Type de sonnerie	Répéter ou biper une seule fois
Sonnerie	Vouz pouvez choisir une nouvelle sonnerie

Volume de la sonnerie	Le volume des appels entrants
Message	Choisir une nouvelle tonalité des messages
Volume de message	Volume de la tonalité pour les messages entrants
Clavier	Voix humaine, Silencieux, clic ou tonalité
Volume de la tonalité des touches	Volume du clavier
Mise sous tension	Ajuster le volume de mise sous tension
Mise hors tension	Ajuster le volume de mise hors tension
Alerte du système	Tonalité pour batterie faible et autres alertes

Désactivation des boutons parlants (Tonalité du clavier)

1. Appuyez sur la touche verte pour ouvrir le menu.
2. Appuyez sur la touche vers le bas jusqu'à ce que "Réglages" apparaîsse.
3. Appuyez sur la touche verte .
4. Choisissez l'option "Profils".
5. Sélectionnez le profil "général" et appuyez sur la touche verte . "Activer" apparaît.
6. Appuyez sur la touche vers le bas pour sélectionner "Personnaliser".
7. Appuyez sur la touche verte .
8. Utilisez en haut ou en bas pour naviguer vers "Clavier".
9. Appuyez sur la touche verte puis sélectionnez l'option "1. Changer" appuyez sur la touche verte de nouveau.
10. Utilisez la touche en haut ou en bas pour sélectionner la sonnerie que vous désirez (ton de voix humaine, clic, tonalité ou silencieux).
11. Appuyez sur la touche verte deux fois pour enregistrer.
12. Pour quitter les paramètres, appuyez sur la touche rouge 4 fois.

Paramètres d'appel

Ces fonctions nécessitent le soutien de votre fournisseur de réseau basé sur le paquet d'appel que vous sélectionnez lorsque vous achetez votre téléphone. Identification de l'appelant / Appel en attente / Renvoi d'appel: Il y a cinq options: Renvoyer tous les appels vocaux, Renvoi si inaccessible, Renvoi si pas de réponse, Renvoi si occupé, Renvoi de tous les appels de

données, Annuler tous les renvois. Sélectionnez Annuler tous les renvois de désactiver tous les renvois. / Interdiction d'appels: Restreindre les numéros que vous allez appeler ou desquels vous receverez des appels. Pour y Accéder:

1. Appuyez sur la touche verte pour ouvrir le menu.
2. Appuyez sur la touche en haut ou en bas jusqu'à ce que "Centre d'appels" apparaîsse.
3. Appuyez sur la touche verte .
4. Appuyez sur la touche vers le bas pour sélectionner "Paramètres d'appel".
5. Appuyez sur la touche verte .
6. Utilisez ce menu pour mettre à jour vos paramètres souhaités.

Gestionnaire de fichiers

Le gestionnaire de fichier par défaut est votre carte Micro SD (Elle n'est pas incluse dans la boîte et peut être achetée séparément sur www.ttfone.com).

1. Appuyez sur la touche verte pour accéder au menu.
2. Appuyez sur la touche en bas jusqu'à ce que "Organisateur" apparaîsse.
3. Appuyez sur la touche verte .
4. Appuyez sur la touche en bas jusqu'à ce que "6. Gestionnaire de fichiers" apparaîsse.
5. Appuyez sur la touche verte .
6. Choisissez soit "Téléphone" ou "Mémoire".
7. Appuyez sur la touche verte . Pour accéder aux sous-menus pour afficher ou jouer les fichiers multimédia.

Bluetooth

Ce téléphone mobile supporte la fonction Bluetooth. Vous pouvez utiliser la technologie sans fil Bluetooth pour configurer des connexions sans fil avec d'autres appareils compatibles, y compris les téléphones mobiles, les ordinateurs, les casques, les accessoires de voiture, etc. Avec la fonction Bluetooth, vous pouvez envoyer des photos, des

segments vidéo, des segments audio, carte de visite personnelle et mémos. Vous pouvez également établir une connexion sans fil avec un PC compatible pour transmettre des fichiers. Essayez de garder les deux appareils que vous connectez via Bluetooth rapprochés lorsqu'ils sont en cours d'utilisation. La plupart des casques Bluetooth ont une portée de 10 mètres. Si possible, essayez de garder votre téléphone sur une chaise à côté de vous ou à proximité en parlant sur votre casque pour assurer une meilleure connexion. Lorsque vous utilisez votre ordinateur, essayez de mettre votre téléphone sur le bureau à côté de votre écran pour vous assurer la meilleure connexion possible.

Appairage des dispositifs Bluetooth

L'un des dispositifs doit "Rechercher de nouveaux périphériques" pour trouver l'autre. En général, vous devriez utiliser un téléphone pour rechercher votre casque ou haut-parleur audio plutôt que l'inverse. La fonction de recherche se trouve dans le menu Bluetooth dans l'option des paramètres de connexion de votre téléphone.

1. Appuyez sur la touche verte pour ouvrir le menu.
2. Appuyez sur la touche vers le bas jusqu'à ce que "Réglages" apparaîsse.
3. Appuyez sur la touche .
4. Appuyez sur la touche jusqu'à ce que "Connectivité" apparaîsse.
5. Appuyez sur la touche .
6. Appuyez sur la touche jusqu'à ce que "Bluetooth" apparaîsse.
7. Sélectionnez "Mon appareil" et localisez votre autre appareil.
8. Une fois que votre téléphone trouve l'autre appareil, entrer le "code d'appariement" pour lier les deux appareils. Le code d'appairage est généralement situé sur un autocollant sur le dos d'un casque ou dans le manuel d'instructions d'un dispositif.

Note: Vérifiez que le bluetooth est activé dans le menu Bluetooth.

12. Exposition à la fréquence radio (RF) et DAS

Cet appareil répond aux normes internationales en matière d'exposition aux ondes radio. Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio (RF) recommandées par les directives internationales (ICNIRP). Ces limites font partie des directives compréhensives et établissent les niveaux autorisés d'énergie RF pour la population générale. Les directives ont été élaborées par des organisations scientifiques indépendantes grâce à l'évaluation périodique et approfondie des études scientifiques. La norme d'exposition pour les appareils mobiles utilise une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique, ou DAS. Bien que le DAS soit déterminé comme le plus haut niveau de puissance certifié, le DAS réel de l'appareil en fonctionnement peut être bien en dessous de la valeur maximale. Ceci est dû au fait que le dispositif est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance afin d'utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes proche d'une station de base, plus la puissance de sortie de l'appareil est faible. Les valeurs de DAS peuvent varier selon les rapports nationaux et les exigences des essais et la bande de réseau. L'utilisation d'accessoires et l'amélioration peuvent faire varier les valeurs SAR. La limite de DAS pour les appareils mobiles utilisés par le public est de 2,0 W / kg (watts par kilogramme) en moyenne sur 10 grammes de tissu corporel. Ces directives intègrent une marge de sécurité importante pour fournir une protection supplémentaire pour le public et pour tenir compte des variations dans les mesures. La valeur de DAS la plus élevée - 0,482 W/kg.

Découvrez nos autres fantastiques
gammes de produits sur www.ttfone.com

Grazie per aver scelto il nostro telefono cellulare!
Si prega di leggere questo manuale prima dell'uso.

Visita il nostro sito web per i video-guida
sul corretto utilizzo del telefono

www.ttfone.com

Italiano

Ci riserviamo il diritto di aggiornare il software e prodotto e/o di apportare modifiche a questo manuale d'uso senza preavviso.
Le immagini usate in questo manuale potrebbero differire leggermente dal tuo telefono, a seconda del telefono acquistato. Tutti i diritti riservati

Contenuto

1. Operazioni preliminari 53
   Rimuovere il coperchio posteriore 53
   Installare la carta SIM e la batteria 53
   Accensione del telefono 54
   Spegnimento del telefono cellulare 54
   Ricaricare la batteria 54
   Ricaricare usando il Dock di carica 54
   Indicatore del livello della batteria 55
   Segnale di batteria scarica 55
   Come impostare data e ora 55
2. Utilizzo del menu 55
3. Il Tuo Telefono 56
   Funzione dei tasti 57
   Indicatori sul display 58
   Regolazione del volume 58
   Centro Chiamata e Menu Rapido Sveglia 58
4. Effettuare e ricevere chiamate 59
5. Rubrica 60
   Memorizzazione, ricerca ed eliminazione di numeri in rubrica 60
   Aggiungere un nuovo contatto alla rubrica 60
   Effettuare chiamate internazionali 60
   Regolare il volume durante una chiamata 60
   Ricerca di un contatto esistente 61
   Eliminare un contatto esistente 61
   Selezionare e modificare i numeri di chiamata rapida 61
   Chiamare un numero di chiamata rapida 62
6. Tasto di chiamata d'emergenza SOS 62
7. Messaggi di testo (SMS) 63
   Scrivere ed inviare un messaggio 63
   Ricevere / Rispondere ad un messaggio 64
   Come digitare lettere e numeri 64
   Come inserire un numero in un messaggio di testo 65
8. Accesso alla Segreteria 65
9. Multimedia 66
10. Altre funzioni 67
11. Personalizzazione delle impostazioni 70
12. Esposizione a Radiofrequenze (RF) e SAR 74

1. Operazioni preliminari

Rimuovere il coperchio posteriore

Aprire il coperchio della batteria con cautela facendo leva sull'angolo in basso a sinistra dove troverete un piccolo incavo.

Installare la carta SIM e la batteria

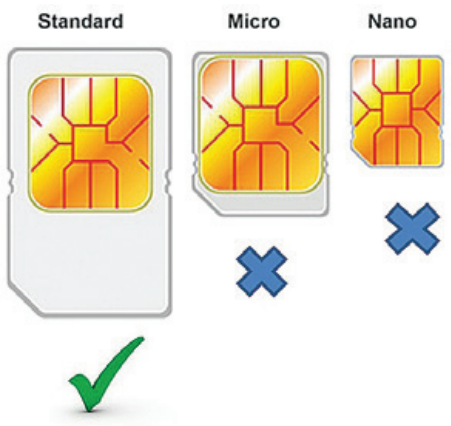

Per disponibilità e informazioni sull'uso dei servizi della carta SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM. Potrebbe trattarsi del fornitore del servizio, dell'operatore della rete o di altri fornitori.
Nota: La carta SIM ed i suoi contatti possono essere facilmente danneggiati da graffi o piegature, quindi si prega di fare attenzione durante la manipolazione, l'inserimento o la rimozione della carta. Nota: Tenere le carte SIM fuori dalla portata dei bambini.

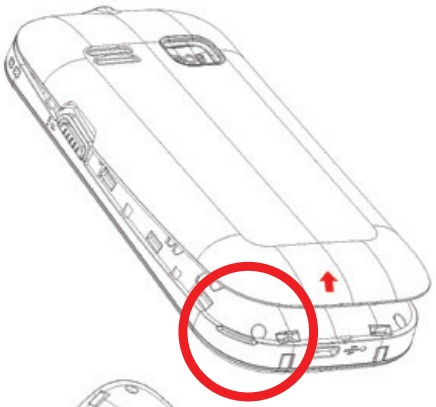

1. Accertarsi che il telefono sia spento e che il caricabatterie sia scollegato prima di rimuovere la batteria.
2. Con il coperchio posteriore rimosso, installare la scheda SIM facendola scorrere nel proprio alloggio (SIM) e sotto la piastra metallica. Assicurarsi che l'angolo smussato si trovi sul lato inferiore destro. (Per rimuovere la scheda SIM, premere delicatamente su di essa e farla scivolare fuori dal suo nido.) Si noti che è possibile utilizzare esclusivamente una carta SIM standard, e non una Micro o Nano SIM. È inoltre possibile installare una scheda di memoria MicroSD nello slot vicino l'alloggio della SIM.

3. Installare la batteria nell'apposito alloggio, assicurandosi che le tre bande metalliche sulla batteria siano allineate con le tre linguette che si trovano nell'alloggio della batteria.

4. Mettere il coperchio della batteria. Assicurarsi che il rivestimento sia completamente chiuso e che si senta il suono corrispondente (click) l'avvenuto fissaggio.
5. Collegare il telefono cellulare per ricaricarlo completamente.

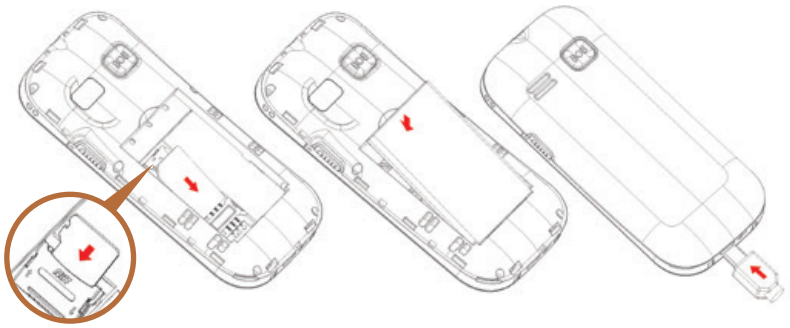

Accensione del telefono

Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto finché lo schermo non si illumina. Se si accende il telefono cellulare prima di inserire la scheda SIM, verrà richiesto di inserire la scheda SIM. Il telefono cellulare controlla se la carta SIM è valida automaticamente dopo l'inserimento. I seguenti messaggi appariranno in sequenza sullo schermo appena dopo l'accensione:

- **Inserire la password del telefono** - se è stata impostata la password del telefono.
- **Inserire PIN** - se è stata impostata la password della carta SIM.
- **Ricerca** - indica che il telefono cellulare sta cercando reti disponibili.

Spegnimento del telefono cellulare

Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto finché lo schermo non diventa bianco.

Ricaricare la batteria

La batteria può essere caricata sia quando il telefono è acceso sia quando è spento. Assicurarsi che la batteria sia inserita nel telefono prima di ricaricarla. Il tempo di ricarica è di tre ore.

Per collegare il caricabatterie:

1. Inserire il cavo nella porta sul pannello inferiore del telefono,
2. Collegare il caricabatterie a una presa di corrente a 240V.

Per scollegare il caricabatterie:

1. Scollegare il caricatore dalla presa a muro.
2. Rimuovere il cavo dal telefono.

Ricaricare usando il Dock di carica

Per una facile ricarica, è inoltre possibile utilizzare il Dock di ricarica incluso.

1. Basta collegare il caricabatterie nella parte posteriore del dock.

2. Posizionare il telefono nel dock per avviare la carica.
   (Assicurarsi di avere di fronte a sé la parte anteriore del telefono).
3. Rimuovere il telefono quando la carica è completa.

Indicatore del livello della batteria



SCARICA CARICA

Segnale di batteria scarica

Il telefono cellulare emetterà un segnale sonoro quando la carica della batteria è bassa e visualizzerà un messaggio di batteria scarica sullo schermo.

2. Utilizzo del menu

Quando il telefono è in standby, premere il tasto per accedere al menu principale. Uscire dal menu: premere il tasto per tornare al menu precedente. Tornare allo stato di standby: premere il tasto ROSSO fino al ritorno alla modalità standby.

Come impostare data e ora

Non appena il telefono è carico, si consiglia di impostare la data e l'ora in modo da poter recuperare i messaggi vocali e di testo più facilmente.

1. Premere il tasto VERDE per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "Impostazioni".
3. Premere il tasto VERDE.
4. Premere il tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "2. Impostazioni telefono".
5. Premere il tasto VERDE.
6. Premere il tasto freccia GIÙ per selezionare "1. Ora e data".
7. Premere il tasto VERDE.
8. Premere il tasto freccia GIÙ per selezionare "2. Imposta ora/data".
9. Immettere l'orario utilizzando il formato 24 ore.
10. Premere il tasto freccia GIÙ per impostare la data secondo l'ordine: anno, mese, giorno.
11. Premere il tasto VERDE per salvare.
12. Per uscire dalle impostazioni, premere il tasto ROSSO 4 volte.

3. Il Tuo Telefono

Funzione dei tasti

Tasto	Funzione
Tasto di Risposta (Tasto VERDE)	Effettuare telefonate: Premere per effettuare una chiamata o per prendere una chiamata in arrivo. Modalità Standby: Premere per accedere al registro delle chiamate. Azione: Premere per confermare la funzione. Visualizzare le chiamate recenti. Tenere premuto 3 secondi per bloccare/sbloccare il tastierino.
Tasto Fine (Tasto ROSSO)	Spegnere il telefono: tenere premuto. Accendere il telefono: tenere premuto. Azione: Premere per annullare l'ultima azione. Terminare una chiamata. Pulsante Indietro per uscire dal menu opzioni. Ritorno alla modalità di standby
Tasto freccia (SU/GIÙ)	Tasto SU: Modalità standby: premere per accedere al Centro Chiamata. Azione: Premere per scorrere verso l'alto. Tasto GIÙ: Modalità standby: premere per accedere alla sveglia. Azione: Premere per scorrere verso il basso
Tasto #	In modalità standby: tenere premuto per impostare la modalità silenziosa o premere una volta per digitare il simbolo # . Modifica: premere per cambiare modalità di digitazione.
Tasto *	In modalità standby: premere una volta per digitare il simbolo *+ , due volte per digitare il simbolo + e tre volte per digitare il simbolo P. Modifica: Premere per accedere all'elenco dei simboli di punteggiatura.
Tasto Flash/ Torcia	Accende/spegne il flash/torcia.

Tasto SOS	Tenere premuto per chiamare e scrivere fino a cinque numeri di emergenza

Indicatori sul display

Potrebbero essere visualizzate le seguenti icone sullo schermo:

	Potenza segnale
	Messaggio ricevuto / non letto
	Modalità suoneria attiva
	Modalità silenziosa
	Batteria residua
	Bluetooth
	Cuffie
	Sveglia
	Tasto SOS attivo
	Riproduzione audio

Regolazione del volume

Durante una chiamata normale o con cuffie, premere il tasto freccia SU/GIÙ per aumentare il volume. Durante una telefonata, per raggiungere il massimo volume è possibile premere il tasto VERDE per selezionare Cuffie. Questa è una facilitazione per utenti con un apparecchi acustici.

Centro Chiamata e Menu Rapido Sveglia

Sono disponibili i seguenti menu rapidi in modalità standby:

• Centro Chiamata: Premere il tasto freccia SU.

• Sveglia: Premere il tasto freccia GIÙ.

4. Effettuare e ricevere chiamate

Effettuare una chiamata

1. Digitare un numero telefonico e premere il tasto VERDE.

Il display mostrerà un'immagine in movimento quando si sta chiamando il numero.

• Per cancellare un numero, premere il tasto ROSSO.

• Per cancellare lo schermo, tenere premuto il tasto ROSSO.

Rispondere ad una chiamata

Quando il telefono squilla o vibra, premere una volta il tasto VERDE per rispondere alla chiamata.

Se hai selezionato "Qualsiasi tasto", puoi premere qualsiasi tasto per rispondere alla chiamata.

Accedere al menu durante una chiamata

Per accedere al menu, premere il tasto VERDE. Scorrere verso l'alto o verso il basso per il comando desiderato utilizzando il tasto freccia SU/GIÙ e premendo nuovamente il tasto VERDE.

Terminare una chiamata

Per terminare una chiamata, premere il tasto ROSSO.

Rifiutare una chiamata

Per rifiutare una chiamata senza rispondere, premere il tasto ROSSO quando il telefono squilla.

Richiamare un numero

1. Premere il tasto VERDE per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finchè non appare "Centro Chiamata".
3. Premere il tasto VERDE.
4. Premere il tasto freccia SU/GIÙ per selezionare "Registro Chiamate".
5. Premere il tasto VERDE.
6. Premere il tasto freccia SU/GIÙ per selezionare "Chiamate effettuate".
7. Premere il tasto VERDE.

8. Premere il tasto freccia SU/GIÙ per selezionare il numero che si vuole richiamare.
9. Premere il tasto VERDE due volte per effettuare la chiamata.

In alternativa, è possibile accedere tramite menu rapido al Centro Chiamata premendo il tasto freccia SU.

Effettuare chiamate internazionali

1. Tenere premuto il tasto * finché non appare un carattere "+" sullo schermo.
2. Inserire il codice del paese, il prefisso e il numero di telefono come indicato dalla tariffa impostata dal tuo operatore.
3. Premere il tasto VERDE per completare la chiamata.

Per mostrare il simbolo "P" per le chiamate internazionali, premere il tasto * tre volte.

Regolare il volume durante una chiamata

Per modificare il volume durante una chiamata:

• premere il tasto freccia SU/GIÙ.

5. Rubrica

Memorizzazione, ricerca ed eliminazione di numeri in rubrica

I numeri di telefono possono essere memorizzati sul telefono o sulla scheda SIM. Il simbolo del telefono indica che il contatto è salvato nel telefono. Il simbolo della scheda SIM indica che la il contatto è salvato sulla carta SIM. È possibile memorizzare fino a 200 voci nella memoria del telefono.

Aggiungere un nuovo contatto alla rubrica

1. Premere il tasto VERDE per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "Rubrica".
3. Premere il tasto VERDE per selezionare il menu Rubrica.
4. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Aggiungi nuovo contatto".
5. Premere il tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "1. Seleziona".
6. Premere il tasto VERDE.
7. Inserire il nome del nuovo contatto utilizzando il tastierino numerico. Premere

un tasto da 1 a 4 volte per inserire la lettera corretta. Premere "0" per inserire uno spazio. In caso di errore, premere il tasto ROSSO per cancellare.

8. Una volta che è stato impostato il nome, premere il tasto freccia GIÙ per inserire il numero telefonico.
9. Inserire il numero utilizzando il tastierino numerico.
10. Premere il tasto VERDE due volte per salvare.

Ricerca di un contatto esistente

1. Premere il tasto VERDE per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "Rubrica".
3. Selezionare l'opzione "Rubrica" premendo il tasto VERDE.
4. Premere il tasto freccia SU/GIÙ per cercare il contatto.
5. Premere il tasto VERDE, quindi premere il tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "3. Chiama" e successivamente premere il tasto VERDE per avviare la chiamata.

Eliminare un contatto esistente

1. Premere il tasto VERDE per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "Rubrica".
3. Selezionare l'opzione "Rubrica" premendo il tasto VERDE.
4. Premere il tasto freccia SU/GIÙ per cercare il contatto che si desidera eliminare.
5. Premere il tasto VERDE per selezionare il contatto.
6. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "5. Elimina".
7. Premere per due volte il tasto VERDE finché non verrà visualizzata la lista contatti.

Selezionare e modificare i numeri di chiamata rapida

È possibile impostare fino a 8 numeri per la selezione rapida utilizzando i tasti numerici dal 2 al 9.

1. Premere il tasto VERDE per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "Organizer".
3. Premere il tasto VERDE per selezionare "Organizer".
4. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "2. Chiamata veloce".

5. Premere il tasto VERDE. Scorrere il tasto freccia SU/GIÙ per visualizzare "2. Imposta numeri".
6. Premere il tasto VERDE. Verrà visualizzata una lista di numeri di chiamata rapida.
7. Scorrere il tasto freccia SU/GIÙ per scegliere la chiave corretta e premere il tasto VERDE per modificare.
8. Scegliere un contatto dalla rubrica.
9. Premere il tasto VERDE per salvare.
10. Per uscire dalle impostazioni, premere il tasto ROSSO 4 volte.

Chiamare un numero di chiamata rapida

Seleziona il numero di chiamata rapida che si desidera chiamare tenendo premuto il numero di selezione rapida desiderato - dal 2 al 9.

6. Tasto di chiamata d'emergenza SOS

AVVISO IMPORTANTE: Telefoni senza fili, incluso questo dispositivo, operano su reti terrestri senza fili ed utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente che non possono garantire il collegamento in qualunque condizione. Pertanto, nel caso di comunicazioni di vitale importanza (ad esempio, per le emergenze mediche) non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili. È possibile impostare il numero di emergenza nella rubrica a seconda delle vostre esigenze; è possibile impostare solo un numero di emergenza. In caso di emergenza, quando il Tasto SOS è stato premuto, il telefono invierà automaticamente un SMS al numero di emergenza impostato sul telefono. Il telefono cellulare quindi effettuerà la chiamata d'emergenza. Il telefono emetterà anche un segnale sonoro al momento della chiamata di emergenza o dell'invio di un messaggio.

Attenzione!

Il tasto SOS effettuerà chiamate d'emergenza solo se:

1. È presente nel telefono una carta SIM con credito sufficiente.
2. È stato programmato almeno un numero SOS.
3. C'è un messaggio di testo SOS salvato.

Aggiungere il Numero di chiamata d'emergenza alla Rubrica

1. Premere il tasto VERDE per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato Organizer.
3. Premere il tasto VERDE.
4. Selezionare l'opzione "1. Impostazione di emergenza".
5. Premere il tasto VERDE.
6. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Numero SOS".
7. Premere il tasto VERDE. Verrà visualizzata una lista di numeri di emergenza.
8. Premere il tasto VERDE per modificare il numero selezionato.
9. Modifica i numeri di chiamata d'emergenza SOS inserendo il numero manualmente.
10. Premere il tasto VERDE per salvare.
11. Ripetere la procedura per aggiungere altri 4 contatti di emergenza.

Modificare il Messaggio di SOS

1. Premere il tasto VERDE per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Organizer".
3. Premere il tasto VERDE.
4. Selezionare l'opzione "1. Impostazione di emergenza".
5. Premere il tasto VERDE.
6. Premere il tasto freccia SU/GIÙ per selezionare "Messaggio SOS".
7. Premere il tasto VERDE per selezionare "Modifica".
8. Modificare il testo del messaggio.
9. Premere il tasto VERDE per salvare.

7. Messaggi di testo (SMS)

Scrivere ed inviare un messaggio

1. Premere il tasto VERDE per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Messaggi".
3. Selezionare l'opzione "Messaggi" premendo il tasto VERDE.

4. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "1. Scrivi messaggio".
5. Premere il tasto VERDE e iniziare a digitare il testo.
6. A digitazione terminata, inserire il numero di telefono:

• premendo il tasto VERDE due volte, selezionare Inserisci numero e digitare un numero di telefono. **O** selezionando Contatti e premendo il tasto freccia SU/GIÙ per cercare un numero nella rubrica.

7. Premere il tasto VERDE due volte per inviare il messaggio. Altre opzioni includono: Modifica Destinatario, Rimuovi Destinatario, Salva in bozze.

É inoltre possibile accedere a un messaggio memorizzato nella tua casella di posta e rispondere selezionando l'opzione "Messaggi in arrivo" invece di "Scrivi Messaggio" e seguendo gli stessi comandi.

Ricevere / Rispondere ad un messaggio

Quando si riceve un nuovo messaggio di testo, il telefono visualizzare un'icona a forma di busta e la scritta "Nuovo Messaggio".

1. Premere il tasto VERDE per leggere il messaggio.
2. Premere nuovamente il tasto VERDE per vedere un elenco dei comandi a disposizione, quali “Rispondi", "Elimina", ecc.

Azione	Descrizione
Leggi	Per leggere il messaggio
Rispondi	Per rispondere al messaggio
Elimina	Per eliminare il messaggio
Copia su SIM	Per copiare il messaggio dal telefono alla SIM
Sposta su SIM	Per spostare il messaggio dal telefono alla SIM
Elimina tutto	Per eliminare tutti i messaggi
Copia tutto	Per copiare tutti i messaggi
Sposta tutto	Per spostare tutti i messaggi

Come digitare lettere e numeri

Lettere nel messaggio di testo

Le lettere (alfabeto inglese) sono impostate sui tasti numerici dal 2 al 9. È possibile inserire numeri, lettere maiuscole o minuscole e simboli di punteggiatura.

• Per scegliere, mentre si digita, tra le diverse modalità di inserimento, premere il tasto # #.
• Selezionare i simboli premendo il tasto * *.
• Usare il tasto freccia SU/GIÙ ed i tasti * # e # * per selezionare le lettere.

Ogni tasto numerico è impostato per tre o quattro lettere. Premere il tasto numerico una volta per visualizzare la prima lettera, due volte per visualizzare la seconda lettera, ecc.

Punteggiatura nel messaggio di testo

La punteggiatura disponibile include: \/ ~ < > £ $ ¥ § 0 @ n { } ? e altri.

Per inserire la punteggiatura:

1. Premere il tasto * * per visualizzare l'elenco dei simboli di punteggiatura.
2. Utilizzare il tasto freccia SU/GIÙ ed i tasti * # e # * per scorrere l'elenco.
3. Premere il tasto VERDE per selezionare.

Come inserire un numero in un messaggio di testo

Per inserire un numero invece di una lettera:

1. Premere il tasto # # per cambiare la modalità di inserimento da lettere a numeri e poi utilizzare i tasti numerici da 1 a 0 per inserire i numeri.
2. Premere di nuovo il tasto # # per tornare alla modalità di immissione dei caratteri.

Per inserire uno spazio, premere il tasto "0" quando è in modalità lettera.

8. Accesso alla Segreteria

Il numero di accesso alla tua segreteria deve essere fornito dal tuo gestore di rete utilizzando la scheda SIM. Per comporre il tuo messaggio vocale di segreteria, tenere premuto il tasto "1" sul tastierino. Se tenendo premuto il tasto "1" sul telefono non si verrà indirizzati alla segreteria telefonica, si consiglia di chiamare il gestore telefonico e chiedere il numero della segreteria telefonica, che sarà successivamente possibile memorizzare come numero di chiamata rapida sulla tastiera

9. Multimedia

Visualizzatore Immagine

1. Premere il tasto VERDE per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Multimedia".
3. Premere il tasto VERDE.
4. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "1. Galleria Immagini".
5. Premere il tasto VERDE.
6. Utilizzare i tasti "#" e "*" per selezionare l'immagine desiderata.
7. Premere il tasto VERDE per selezionare le opzioni che includono: Apri, Inoltra, Usa come, Rinomina, Elimina, Dettagli.

Audio Player

1. Premere il tasto VERDE per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Multimedia".
3. Premere il tasto VERDE.
4. Premere il tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "Audio Player".
5. Premere il tasto VERDE.
6. Premere il tasto VERDE per selezionare "Elenco" per visualizzare i tuoi brani.
7. Aggiungi file alle playlist dalla tua MicroSD (non inclusa).
8. Premere il tasto freccia SU/GIÙ per selezionare un brano.
9. Premere il tasto VERDE.
10. Selezionare: Riproduci, Dettagli, Aggiungi, Rimuovi, Impostazioni.

Controlli:

- Per riprodurre o mettere in pausa: Tasto 5.
- Per passare al brano successivo: Tasto 6.
- Per tornare al brano precedente: Tasto 4.
- Volume: tasti "*" o "#".

Radio FM

Ascoltare la radio dal microfono del telefono.

Accendere la Radio

1. Premere il tasto VERDE per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Multimedia".
3. Premere il tasto VERDE.
4. Premere il tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "5. Radio FM".
5. Premere il tasto VERDE.

Ricerca della stazione

Premere il tasto freccia SU/GIÙ per effettuare la ricerca della stazione.
Per continuare la ricerca, premere i tasti 4 e 6.
Per interrompere la ricerca, premere il tasto ROSSO.

Regolazione del volume

Per regolare il volume, premere i tasti # e *.

Spegnere la Radio

Per spegnere la radio, premere il tasto 5 quando ci si trova sul menu.
*La qualità del suono radio dipende dalla qualità del segnale nella vostra posizione.
Le cuffie fungono da antenna in modo da ottenere una migliore ricezione quando sono collegate. (Non incluse, e potranno essere acquistate separatamente sul sito www.ttfone.com).

10. Altre funzioni

Calendario

Per visualizzare il calendario:

1. Premere il tasto VERDE per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "Organizer".
3. Premere il tasto VERDE.
4. Premere il tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "Calendario".

Qui sarà possibile impostare, aggiungere o eliminare gli eventi.

Sveglia

È possibile impostare fino a 5 sveglie. L'opzione Sveglia include: Suoneria / Durata (spento, 1, 3, 5, 10 minuti) / Ripetizione periodica della sveglia (spento, annualmente, mensilmente, settimanalmente, giornalmente).

1. Premere il tasto VERDE per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "Organizer".
3. Premere il tasto VERDE.
4. Premere il tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "Sveglia".
5. Premere il tasto VERDE. Apparirà l'orario della sveglia con formato 00:00 AM.
6. Premere il tasto VERDE. Comparirà l'opzione "Status".
7. Premere i tasti "#" o "*" per attivare la sveglia.
8. Premere il tasto freccia GIU' finchè non comparirà "Ora".
9. Inserire l'ora secondo il formato 24 ore.
10. Premere il tasto VERDE per salvare.

Impostare quindi un altro allarme o premere il tasto ROSSO 4 volte per uscire da tutti i menu.

Spegnimento della sveglia

Quando suona l'allarme:

• Premere il tasto VERDE per spegnere la sveglia.

• Premere il tasto ROSSO per postporre.

Blocco telefono

Il blocco del telefono può evitare che il telefono cellulare venga usato illegalmente. È possibile attivare/disattivare il blocco del telefono come On o Off e cambiare la password del telefono. L'impostazione di "Blocco telefono" può essere trovata nel menu Impostazioni / Sicurezza / Blocco telefono - Premere il tasto VERDE per accedere a "Blocco telefono" e impostare nuovamente la password per disattivare il blocco.

Nota: La password predefinita di blocco del telefono è 1122. Si prega di cambiare la propria password privata al più presto possibile.

Blocco tastierino

Per bloccare il tastierino, ed evitare di effettuare accidentalmente una chiamata, tenere premuto il tasto VERDE per 2 secondi. Per sbloccare il tastierino, premere nuovamente il tasto VERDE per 2 secondi.

Ripristino delle impostazioni iniziali

Per ripristinare le impostazioni iniziali, accedere al menu "Impostazioni / 6. Impostazioni di ripristino". Inserire la password 1122 per ripristinare le impostazioni predefinite.

Centro Chiamate

Questa opzione memorizza le chiamate recentemente effettuate, le chiamate ricevute e le chiamate perse. Il telefono può memorizzarne fino a 20 per ogni funzione.

1. Premere il tasto VERDE per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "Centro Chiamata".
3. Selezionare "Centro chiamate " premendo il tasto VERDE.
4. Premere il tasto freccia GIÙ finchè non apparirà "1. Registro chiamate".
5. Premere il tasto freccia SU/GIÙ per scorrere le funzioni disponibili (chiamate perse, chiamate effettuate, chiamate ricevute, eliminare tutti).
6. Premere il tasto VERDE per selezionare la funzione desiderata.
7. Premere il tasto VERDE per chiamare il numero.

Flash / Torcia

Utilizzare il tasto sul pannello destro del telefono, tenendolo premuto per 2 secondi, per accendere/spegnere il flash/torcia.

Calcolatrice

Il tuo telefono consente di effettuare alcune funzioni matematiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

1. Premere il tasto VERDE per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "Organizer".
3. Premere il tasto VERDE.
4. Premere il tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "Calcolatrice".
5. Premere il tasto VERDE.

6. Inserire i numeri per immettere i valori.

- Premere il tasto # * per i decimali.
- Utilizzare il tasto freccia SU/GIÙ per selezionare l'operazione matematica: +, -, x, ÷.
- Premere il tasto ROSSO per cancellare l'ultima cifra o per uscire dalla operazione di calcolo.

7. Premere il tasto VERDE per completare il calcolo.

11. Personalizzazione delle impostazioni

Profili

È possibile utilizzare i profili per impostare e personalizzare le suonerie, i toni di avviso SMS e quelli relativi a eventi diversi.

1. Premere il tasto VERDE per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Impostazioni".
3. Premere il tasto VERDE.
4. Premere il tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "Profili".
5. Premere il tasto VERDE.
6. Utilizzare il tasto freccia GIÙ per selezionare tra i seguenti profili: Normale, Silenzioso, Riunione, Esterno.
7. Premere il tasto VERDE per accedere alla modalità di modifica. Qui è possibile attivare o modificare le impostazioni per ogni profilo in base alle voci nella tabella "Personalizza Menu".
8. Premere il tasto VERDE.

Qui è possibile personalizzare ogni profilo.

Personalizza Menu

(Nota: utilizzare i tasti * + "#" e # "*" per cambiare le impostazioni.)

Impostazione	Descrizione
Tipologia Tono	Scegli le opzioni di toni e vibrazione
Tipologia Suoneria	Ripetizione o Beep unico
Suoneria	Puoi scegliere una nuova suoneria

Volume suoneria	Volume per le chiamate in entrata
Messaggi	Scegli un nuovo tono per i messaggi in entrata
Volume Messaggi	Volume del tono dei messaggi in entrata
Tastierino	Voce umana, Silenziosa, Click o Tono
Volume Tasti	Volume del tastierino
On	Regola il suono quando si accende
Off	Regola il suono quando si spegne
Sistema d'allarme	Suono emesso in caso di batteria scarica o altro

Gestione del tono dei tasti

1. Premere il tasto VERDE per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "Impostazioni".
3. Premere il tasto VERDE.
4. Seleziona l'opzione "Profili".
5. Utilizzare il tasto freccia SU/GIÙ per selezionare il Profilo Normale, e attivare premendo il tasto VERDE.
6. Premere il tasto freccia GIÙ per selezionare "Personalizza".
7. Premere il tasto VERDE.
8. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finché non verrà visualizzato "Tastierino".
9. Premere il tasto VERDE, quindi selezionare l'opzione "1. Modifica" premendo nuovamente il tasto VERDE.
10. Utilizzare il tasto freccia SU/GIÙ per selezionare il tono desiderato (Voce Umana, Click, Tono o Silenzioso).
11. Premere il tasto VERDE per salvare.
12. Per uscire da tutte le impostazioni, premere il tasto ROSSO per 4 volte.

Impostazioni di chiamata

Queste caratteristiche richiedono il supporto del tuo operatore di rete sulla base del pacchetto tariffario selezionato al momento dell'acquisto del telefono. ID Chiamante / Chiamata in attesa / Deviazione di chiamata: vi sono cinque opzioni: Deviazione di tutte le chiamate vocali, Deviazione se irraggiungibile, Deviazione in caso di chiamata non risposta,

Deviazione se occupato, Deviazione di tutte le chiamate dati, Elimina tutte le deviazioni. Seleziona “Rimuovi tutte le deviazioni” per disattivare tutte le deviazioni di chiamata. / Restrizioni: limitazione dei numeri che è possibile chiamare o dai quali accettare chiamate.
Per accedere:

1. Premere il tasto VERDE per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia SU/GIÙ finchè non apparirà “Centro Chiamata”.
3. Premere il tasto VERDE.
4. Premere il tasto freccia GIÙ per selezionare “Impostazioni di chiamata”.
5. Premere il tasto VERDE.
6. Usare questo menu per aggiornare le impostazioni desiderate.

Manager dei file

L’archivio predefinito è la tua Scheda Micro SD card (non inclusa, ed acquistabile su www.ttfone.com).

1. Premere il tasto VERDE per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "Multimedia".
3. Premere il tasto VERDE.
4. Premere il tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "6. Manager dei file".
5. Premere il tasto VERDE.
6. Scegliere tra “Telefono” e “Memoria”.
7. Premere il tasto VERDE per accedere ai sottomenu o riprodurre i file multimediali.

Bluetooth

Il telefono cellulare supporta la funzione Bluetooth. La tecnologia Bluetooth può essere usata per impostare connessioni senza fili con altri dispositivi compatibili, tra cui telefoni cellulari, computer, auricolari, accessori per auto ecc. Con la funzione Bluetooth, è possibile inviare foto, segmenti video e audio, biglietti da visita personali e memo.

È inoltre possibile stabilire una connessione wireless con un PC compatibile per trasmettere file. Cercate di mantenere i due dispositivi collegati tramite Bluetooth il più vicino possibile tra di loro mentre lavorano. La maggior parte delle antenne Bluetooth hanno un raggio di 10 metri.
Se possibile, cercare di mantenere il telefono su una sedia accanto a te o nelle vicinanze mentre si parla all' auricolare per garantire la migliore connessione. Quando si utilizza il computer, prova a posizionare il telefono sulla scrivania accanto.

Accoppiare i dispositivi Bluetooth

Attivare in uno dei dispositivi l'opzione "ricerca di nuovi dispositivi" affinchè possa trovare l'altra. In genere si desidera che un telefono cellulare ricerchi un auricolare o un altoparlante audio piuttosto che altro intorno. La funzione di ricerca si trova all'interno del Menu Bluetooth nel menu Opzioni connessione del telefono.

1. Premere il tasto VERDE per accedere al menu.
2. Premere il tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "Impostazioni".
3. Premere il tasto VERDE.
4. Premere il tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "Connettività".
5. Premere il tasto VERDE.
6. Premere il tasto freccia GIÙ finché non verrà visualizzato "Bluetooth".
7. Vai a "Il mio dispositivo" per localizzare l'altro dispositivo da accoppiare.
8. Inserire il "Codice d'abbinamento" in modo che il dispositivo colleghi i due dispositivi. Il codice d'abbinamento si trova di solito su un adesivo sul retro dell'auricolare o nel manuale di istruzioni del dispositivo.

Nota: Assicurarsi che il Bluetooth sia attivo nel menu Bluetooth.

12. Esposizione a Radiofrequenze (RF) e SAR

Questo dispositivo è conforme alle linee guida internazionali per l'esposizione alle onde radio. Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. É stato progettato e prodotto per non superare i limiti di esposizione alle radiazioni da radiofrequenze (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti fanno parte delle istruzioni generali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione generale. Le direttive sono state elaborate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso periodiche e accurate valutazioni di studi scientifici. Lo standard d'esposizione per i dispositivi cellulari utilizza un'unità di misura conosciuta come SAR (Tasso d'assorbimento specifico). Sebbene il SAR sia determinato al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo livello di SAR del dispositivo può essere molto inferiore rispetto al valore massimo. Questo perché il dispositivo è progettato per funzionare a vari livelli di potenza in modo da utilizzare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. In generale, più si è vicini a una cella di rete, minore sarà l'emissione di potenza del dispositivo. I valori SAR possono variare a seconda delle relazioni nazionali, dei requisiti normativi di test e della banda di rete. L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR.

Il limite SAR per i dispositivi cellulari usati dal pubblico è pari in media a 2,0 w/kg (watt per chilogrammo) su 10 grammi di tessuto corporeo. Le direttive garantiscono un notevole margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva per il pubblico e per tenere conto di eventuali variazioni nelle misurazioni. Il valore massimo SAR - 0.753w/kg.

Dai un'occhiata alla nostra fantastica gamma di prodotti al sito www.ttfone.com

¡Gracias por elegir nuestro teléfono móvil!
Por favor, lea este manual antes de utilizarlo

En nuestra web encontrará guías en vídeo para aprender a usar su nuevo teléfono

www.ttfone.com

Español

Nos reservamos el derecho a actualizar tanto el software como el producto y/o a realizar cambios en este manual de usuario sin previo aviso.
Los iconos que aparecen en este manual de usuario pueden variar ligeramente en el teléfono, dependiendo del modelo que haya comprado. Todos los derechos reservados

Contenido

1. Inicio 77
   - Retire la carcasa posterior 77
   - Instale la tarjeta SIM y la batería 77
   - Encendido del teléfono 78
   - Apagado del teléfono 78
   - Carga de la batería 78
   - Carga usando la base de carga 78
   - Indicación del nivel de batería 79
   - Alerta de batería baja 79
   - Cómo configurar la fecha y la hora 79
2. Uso del menú 79
3. Su teléfono 80
   - Funciones de las teclas 81
   - Iconos en Pantalla 82
   - Ajuste del volumen 82
   - Acceso directo a Centro de llamadas y Alarma 82
4. Realizar y recibir llamadas telefónicas 83
5. Libreta de teléfonos 84
   - Guardar, buscar y eliminar números de la libreta de teléfonos 84
   - Añadir un nuevo contacto a la libreta de teléfonos 84
   - Realizar llamadas internacionales 84
   - Regular el volumen durante una llamada 84
   - Buscar un contacto existente 85
   - Borrar un contacto existente 85
   - Configurar números de teléfono en marcación rápida 85
   - Llamar a un número de marcación rápida 86
6. Botón SOS de emergencia (SOS Button) 86
7. Mensajes de texto (SMS) 87
   - Escribir y enviar un mensaje 87
   - Recibir/Contestar a un mensaje 88
   - Introducción de letras y números 88
   - Números en mensajes de texto 89
8. Acceder al buzón de voz 89
9. Multimedia 90
10. Configuración de otras funciones 91
11. Personalizar la configuración 94
12. Exposición a radiofrecuencia (RF) y SAR 98

Retire la carcasa posterior

Abra con cuidado la carcasa de la batería separándola desde la esquina inferior izquierda, donde encontrará una pequeña hendidura.

Instale la tarjeta SIM y la batería

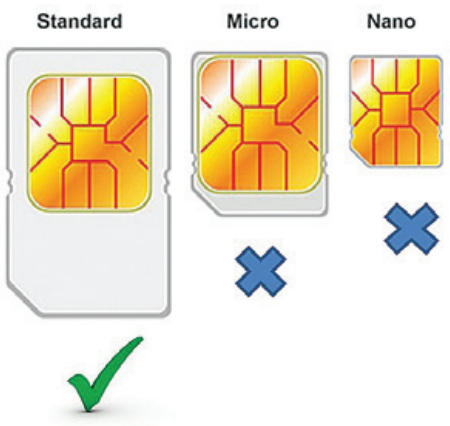

Para conocer la disponibilidad e información de uso de servicios de la tarjeta SIM, póngase en contacto con el distribuidor de su tarjeta SIM, que puede ser el proveedor de servicios, el operador de red u otro distribuidor. Nota: La tarjeta SIM y sus contactos pueden estropearse con facilidad si se araña o dobla, por lo que debe tener cuidado al manejar, insertar o retirar la tarjeta. Nota: Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.

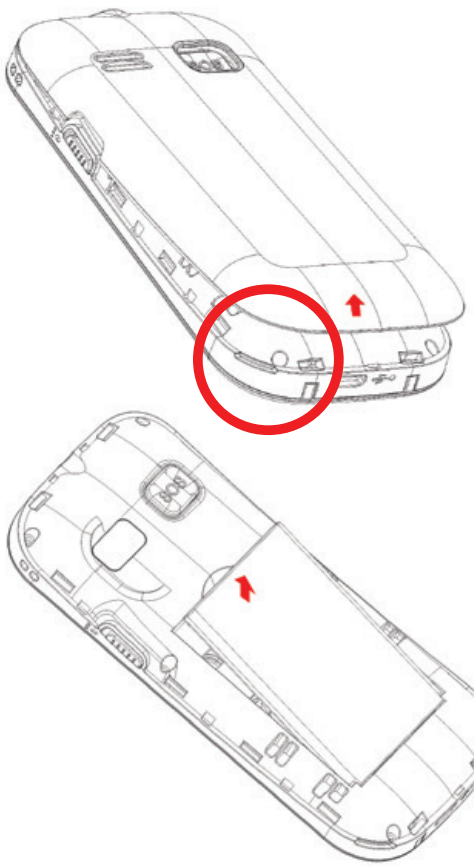

1. Compruebe que el teléfono esté apagado y el cargador desconectado antes de retirar la batería.
2. Con la carcasa trasera retirada, instale la tarjeta SIM deslizándola en su alojamiento y por debajo de la placa metálica de sujeción. Compruebe que la esquina recortada está en la parte inferior derecha. (Para retirar la tarjeta SIM, presiónela suavemente y deslícela fuera de su alojamiento.) – Tenga en cuenta que sólo puede utilizar una tarjeta SIM normal, no una tarjeta SIM Micro o Nano. También puede instalar una tarjeta de memoria microSD en la ranura que hay junto a la ranura SIM.
3. Instale la batería en la ranura de la batería, comprobando que las tres bandas metálicas de la batería estén en línea con las tres púas metálicas de la ranura de la batería.

4. Coloque la carcasa de la batería. Asegúrese que la carcasa está completamente cerrada y ha oído el sonido correspondiente (un clic).
5. Conecte el teléfono para que se cargue por completo

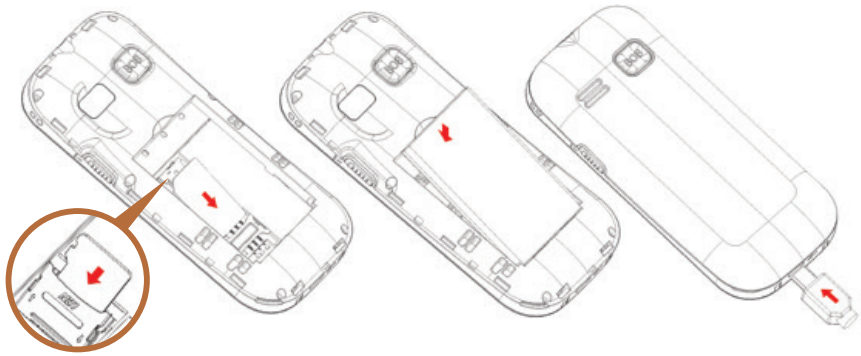

Encendido del teléfono

Para encender el teléfono, presione y mantenga presionada la tecla roja hasta que se encienda la pantalla. Si enciende el teléfono móvil antes de insertar la tarjeta SIM, le pedirá que inserte la tarjeta SIM. El teléfono móvil comprueba automáticamente si la tarjeta SIM es válida una vez insertada. Mientras el teléfono móvil se enciende, aparecerán en pantalla las siguientes indicaciones en secuencia:

- **Introduzca la contraseña del teléfono** - Si se ha configurado la contraseña del teléfono.
- **Introduzca el PIN** - Si se ha configurado la contraseña de la tarjeta SIM.
- **Buscando** - El teléfono móvil está buscando una red disponible.

Apagado del teléfono

Para apagar el teléfono, presione y mantenga presionada la tecla roja hasta que se apague la pantalla.

Carga de la batería

La batería puede cargarse con el teléfono encendido o apagado. Compruebe siempre que la batería está instalada en el teléfono antes de cargarlo. El tiempo de carga es de tres horas.

Para conectar el cargador:

1. Conecte el cable en el puerto correspondiente del panel inferior del teléfono,
2. Enchufe el cargador en una toma eléctrica de 240V.

Para desconectar el cargador:

1. Desenchufe el cargador de la pared.
2. Desconecte el cable del teléfono.

Carga usando la base de carga

También puede usar la base de carga incluida para facilitar la misma.

1. Simplemente conecte el cargador en la parte trasera de la base,
2. Coloque el teléfono en la base para comenzar la carga. (Compruebe que la tapa está cerrada y que la parte frontal del teléfono mira hacia Ud.)
3. Retire el teléfono cuando haya terminado de cargarse.

Indicación del nivel de batería

VACÍA COMPLETA

Alerta de batería baja

El teléfono emitirá una alerta cuando la batería esté baja, mostrando en pantalla un mensaje de batería baja.

2. Uso del menú

En estado de espera, presione la tecla verde o la tecla OK para acceder al menú principal. Para salir de un menú: presione la tecla roja para volver al menú anterior. Para pasar al estado de espera: presione la tecla roja.

Cómo configurar la fecha y la hora

Tan pronto como se haya cargado el teléfono, le recomendamos que configure la fecha y la hora para poder encontrar mensajes de voz y texto con mayor facilidad.

1. Presione la tecla verde para acceder al menú.
2. Presione la tecla abajo hasta llegar a "Configuración".
3. Presione la tecla verde.
4. Presione la tecla abajo para seleccionar "2. Configuración del teléfono".
5. Presione la tecla verde.
6. Presione la tecla abajo para seleccionar "1. Hora y fecha".
7. Presione la tecla verde.
8. Presione la tecla abajo para seleccionar "2. Configurar hora/fecha".
9. Introduzca la hora usando el reloj de 24 horas.
10. Use la tecla abajo para introducir la fecha empezando primero con el año, el mes y por último el día.
11. Presione la tecla verde para guardar.
12. Para salir de la configuración, presione la tecla roja 4 veces.

3. Su teléfono

Funciones de las teclas

Tecla	Función
Tecla de respuesta (Tecla verde)	Realizar llamadas de teléfono: Presione para hacer una llamada o presione para atender una llamada entrante. Modo en espera: Presione para acceder al historial de llamadas. En activo: Presione para confirmar la función. Mostrar llamadas recientes. Mantenga presionada durante 3 segundos para bloquear/desbloquear el teclado.
Tecla de fin (Tecla roja)	Apagar el teléfono: Presione y mantenga presionada. Encender el teléfono: Presione y mantenga presionada. En activo: Presione para cancelar la última acción. Finalizar una llamada. Botón Atrás para salir de opciones de menú. Volver a modo en espera
Tecla de navegación Flechas	Flecha arriba: Modo en espera: Presione para acceder al Centro de llamadas. En activo: Presione para desplazarse hacia arriba. Flecha abajo: Modo en espera: Presione para acceder a la Alarma. En activo: Presione para desplazarse hacia abajo
Tecla #	Modo en espera: Presione y mantenga presionada para activar el modo Silencio o presione una vez para escribir el símbolo # Modo de edición: Presione para cambiar el modo de escritura.
Tecla *	Modo en espera: Presione una vez para escribir el símbolo *+, dos veces para el símbolo "+" y tres veces para el símbolo "P". Modo de edición: Presione para acceder a la lista de símbolos de puntuación.
Linterna	Enciende y apaga la linterna.

Botón SOS	Presione y mantenga presiona la tecla SOS para llamar y enviar mensajes de texto hasta a cinco números de emergencia

Iconos en Pantalla

Los siguientes iconos pueden aparecer en pantalla:

	Intensidad de señal
	Mensaje(s) sin leer en el buzón de entrada
	Volumen del tono de llamada está activado
	Modo silencio activado
	Carga de la batería
	Bluetooth
	Auricular conectado
	Alarma activa
	Botón SOS activado
	Archivo de audio reproduciéndose

Ajuste del volumen

Durante una llamada normal o en manos libres, presione y mantenga presionada la tecla de Navegación arriba o abajo para subir el volumen. Para regular el volumen al máximo durante una llamada, puede presionar la tecla verde para seleccionar el menú de opciones y luego seleccionar "1. Manos Libres" y presionar la tecla verde otra vez. Esto resulta de ayuda a los usuarios con audífono.

Acceso directo a Centro de llamadas y Alarma

Desde el modo en espera están disponibles los siguientes accesos directos:

• Centro de llamadas: Presione la tecla arriba.

• Alarma: Presione la tecla abajo.

4. Realizar y recibir llamadas telefónicas

Para realizar llamadas

1. Introduzca un número y presione la tecla verde.

La pantalla mostrará una imagen en movimiento cuándo esté marcando el número.

• Para borrar un dígito, presione la tecla roja.

• Para borrar todo, presione y mantenga presionada la tecla roja.

Para responder llamadas

Cuando el teléfono suene o vibre, presione la tecla verde para responder la llamada.

Si ha elegido "Cualquier tecla" en el menú de modo de respuesta, puede presionar cualquier tecla para responder la llamada.

Acceso al menú durante una llamada

Para acceder al menú, presione la tecla verde. Desplácese hacia arriba o hacia abajo hasta el comando deseado usando la tecla arriba o abajo y vuelva a presionar la tecla verde.

Para finalizar una llamada

Para finalizar una llamada, presione la tecla roja.

Para rechazar una llamada

Para rechazar una llamada sin responder, presione la tecla roja cuando suene el teléfono.

Para volver a marcar un número

1. Presione la tecla verde para acceder al menú.
2. Presione la tecla arriba o abajo hasta que aparezca "Centro de llamadas".
3. Presione la tecla verde.
4. Presione la tecla arriba o abajo hasta seleccionar "Historial de llamadas".
5. Presione la tecla verde.
6. Presione la tecla arriba o abajo hasta seleccionar "Llamadas realizadas".
7. Presione la tecla verde.

8. Presione la tecla arriba o abajo para encontrar el número al que desea llamar.
9. Presione la tecla verde dos veces para llamar.

Como alternativa, puede utilizar la tecla arriba como acceso directo al menú Centro de llamadas.

Realizar llamadas internacionales

1. Presione la tecla asterisco y manténgala presionada hasta que aparezca el símbolo "+" en la pantalla.
2. Introduzca el código de país, el prefijo local y el número de teléfono según las instrucciones de su proveedor de servicio de red de larga distancia.
3. Presione la tecla verde para realizar la llamada.

Para mostrar el símbolo "P" para realizar llamadas internacionales, presione la tecla estrella 3 veces hasta que aparezca "P".

Regular el volumen durante una llamada

Para regular el volumen durante una llamada:

• Presione la tecla de navegación arriba o abajo.

5. Libreta de teléfonos

Guardar, buscar y eliminar números de la libreta de teléfonos

Los números de teléfono pueden guardarse en el teléfono o en la tarjeta SIM. El símbolo de teléfono indica que el contacto se ha guardado en el teléfono. El símbolo de tarjeta SIM indica que el contacto se ha guardado en la tarjeta SIM. Puede guardar hasta 200 entradas en la memoria del teléfono.

Añadir un nuevo contacto a la libreta de teléfonos

1. Presione la tecla verde para acceder al menú.
2. Presione la tecla abajo hasta que aparezca "Libreta de teléfonos".
3. Seleccione la opción "Libreta de teléfonos" presionando la tecla verde.
4. Presione la tecla arriba o abajo hasta que aparezca la opción "Añadir contacto nuevo".
5. Presione la tecla abajo hasta que aparezca "1. Seleccionar".
6. Presione la tecla verde.

7. Introduzca el nombre del nuevo contacto utilizando el teclado numérico. Presione una tecla entre 1 y 4 veces para introducir la letra correcta. Presione "0" para añadir un espacio. Presione la tecla roja para borrar si comete un error.
8. Una vez escrito el nombre, presione la tecla abajo para introducir el número.
9. Introduzca el número utilizando el teclado numérico.
10. Presione dos veces la tecla verde para guardar.

Buscar un contacto existente

1. Presione la tecla verde para acceder al menú.
2. Presione la tecla abajo hasta que aparezca "Libreta de teléfonos".
3. Seleccione la opción "Libreta de teléfonos" presionando la tecla verde.
4. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para buscar el contacto.
5. Presione la tecla verde y luego la tecla abajo hasta que aparezca "3. Llamada", presione la tecla verde para realizar la llamada.

Borrar un contacto existente

1. Presione la tecla verde para acceder al menú.
2. Presione la tecla abajo hasta que aparezca "Libreta de teléfonos".
3. Seleccione la opción "Libreta de teléfonos" presionando la tecla verde.
4. Presione la tecla arriba o abajo para encontrar el contacto que desea eliminar.
5. Seleccione el contacto presionando la tecla verde.
6. Presione la tecla arriba o abajo hasta que aparezca la opción "5. Eliminar".
7. Presione la tecla verde dos veces para confirmar la eliminación.

Configurar números de teléfono en marcación rápida

Puede configurar hasta 8 números en marcación rápida utilizando los números 2 a 9.

1. Presione la tecla verde para acceder al menú.
2. Presione la tecla abajo hasta que aparezca "Organizador".
3. Seleccione la opción "Organizador" presionando la tecla verde.
4. Presione la tecla arriba o abajo hasta que aparezca "2. Velocidad de marcado".

5. Presione la tecla verde. Presione la tecla arriba o abajo hasta que aparezca "2. Configurar número".
6. Presione la tecla verde. Aparecerá una lista de números de marcación rápida.
7. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para elegir la tecla correcta y presione la tecla verde para editar.
8. Elija un contacto de la libreta de teléfonos.
9. Presione la tecla verde para guardar.
10. Presione la tecla roja cuatro veces para salir.

Llamar a un número de marcación rápida

Seleccione el número de marcación rápida al que desee llamar presionando y manteniendo presionado el número deseado de marcación rápida (de 2 a 9).

6. Botón SOS de emergencia (SOS Button)

Aviso importante: Los teléfonos inalámbricos, incluyendo este dispositivo, funcionan utilizando señales de radio, redes inalámbricas, redes de tierra y funciones programadas por el usuario. Por esto, es imposible garantizar la conexión bajo cualquier condición y en cualquier lugar. Nunca debe confiar únicamente en un dispositivo inalámbrico para realizar comunicaciones de emergencia médica. Puede configurar los números de emergencia en el teléfono de acuerdo con sus necesidades; puede configurar un total de hasta cinco números de emergencia. En caso de emergencia, al presionar el botón SOS (SOS Button) el teléfono enviará automáticamente un mensaje de texto al número de emergencia configurado en el teléfono. A continuación, el teléfono móvil realizará la llamada de emergencia. Además, el teléfono emitirá una alarma cuando se envíe una llamada o mensaje de emergencia.

¡Cuidado!

El botón SOS de emergencia sólo realizará llamadas si:

1. Hay una tarjeta SIM en el teléfono.
2. Hay al menos un número de emergencia programado.
3. Hay un mensaje de texto de emergencia guardado.

Añadir números de contacto de emergencia a la libreta de teléfonos

1. Presione la tecla verde para acceder al menú.
2. Presione la tecla arriba o abajo hasta que aparezca "Organizador".
3. Presione la tecla verde.
4. Presione la tecla abajo para seleccionar "1. Ajuste de Emergencia".
5. Presione la tecla verde.
6. Presione la tecla arriba o abajo para seleccionar "Número SOS".
7. Presione la tecla verde. Aparecerá una lista de números de Emergencia.
8. Presione la tecla verde para editar el número requerido.
9. Cambie los números SOS escribiendo el número.
10. Presione la tecla verde para guardar.
11. Repita el proceso para añadir otros 4 contactos de emergencia.

Editar el mensaje de emergencia (SOS)

1. Presione la tecla verde para acceder al menú.
2. Presione la tecla arriba o abajo hasta que aparezca "Organizador".
3. Presione la tecla verde.
4. Presione la tecla abajo para seleccionar "1. Ajuste de emergencia".
5. Presione la tecla verde.
6. Presione la tecla arriba o abajo para seleccionar "Mensaje SOS".
7. Seleccione Editar presionando la tecla verde.
8. Edite el texto del mensaje.
9. Presione la tecla verde para guardar.

7. Mensajes de texto (SMS)

Escribir y enviar un mensaje

1. Presione la tecla verde para acceder al menú.
2. Presione la tecla arriba o abajo hasta que aparezca "Mensajes".
3. Seleccione la opción "Mensajes" presionando la tecla verde.

4. Presione la tecla arriba o abajo hasta que aparezca la opción "1. Escribir mensaje".
5. Presione la tecla verde y empiece a escribir el mensaje.
6. Cuando haya terminado, introduzca el número de teléfono:

• Presionando la tecla verde dos veces, seleccione Introducir número y teclee un número de teléfono. **O bien** Seleccione Añadir desde la Libreta de teléfonos y presione la tecla arriba o abajo para buscar un número en la libreta de teléfonos.

7. Presione la tecla verde dos veces para enviar el mensaje. Otras opciones incluyen: Editar destinatario, Eliminar destinatario, Guardar borrador.

También puede acceder a un mensaje guardado en su buzón de entrada y responderlo seleccionando la opción "Buzón de entrada" en vez de "Mensaje nuevo" y siguiendo las mismas instrucciones.

Recibir/Contestar a un mensaje

Cuando reciba un nuevo mensaje de texto, el teléfono mostrará un icono de sobre y el aviso "Nuevo mensaje".

1. Presione la tecla verde dos veces para leer el mensaje.
2. Presione la tecla verde otra vez para ver una lista de los comandos disponibles, como "Responder", "Eliminar", etc.

Acciones	Descripción
Ver	Para ver el mensaje
Responder	Para responder al mensaje
Eliminar	Para eliminar el mensaje
Copiar en SIM	Copiar el mensaje de su teléfono a la tarjeta SIM
Mover a SIM	Mover el mensaje de su teléfono a la tarjeta SIM
Eliminar todos	Para eliminar todos los mensajes
Copiar todos	Copiar todos los mensajes
Mover todos	Mover todos los mensajes

Introducción de letras y números

Letras en mensajes de texto

Las letras están configuradas en las teclas numéricas de 2 a 9. Puede

introducir números, letras en mayúscula y minúscula y signos de puntuación.
• Si presiona la # tecla almohadilla mientras escribe podrá alternar entre diferentes tipos de métodos de entrada.
• La * tecla asterisco selecciona entradas de símbolos.
• Las teclas arriba y abajo y el * asterisco y la # almohadilla se utilizan para seleccionar caracteres.
Cada tecla numérica está configurada con tres o cuatro letras. Presione una vez la tecla numérica para mostrar la primera letra, dos para mostrar la segunda letra, etc.

Puntuación en mensajes de texto

La puntuación disponible incluye: \ / ~ < > £ $ ¥ § Ø @ ¤ { } ? . entre otros.
Para introducir puntuación:

1. Presione la * tecla almohadilla para mostrar la lista de signos de puntuación.
2. Utilice las teclas arriba o abajo y las teclas * asterisco y la # almohadilla para desplazarse por la lista.
3. Presione la tecla verde para seleccionar.

Números en mensajes de texto

Para escribir un número en vez de una letra:

1. Presione la # tecla almohadilla para cambiar el modo de entrada de letras a números y después utilice las teclas numéricas del 1 al 0 para introducir números.
2. Vuelva a presionar # para volver al modo de entrada de letras.

Para introducir un espacio, presione la tecla "0" en modo de letras.

8. Acceder al buzón de voz

Debe obtener su número de acceso al buzón de voz de su proveedor de red usando su tarjeta SIM. Para llamar a su buzón de voz, presione y mantenga presionado "1" en el teclado. Si al presionar la tecla "1" el teléfono no llama al buzón de voz, le sugerimos que llame a su proveedor y le pregunte por el número del buzón de voz, que después podrá almacenar en marcación rápida en el teclado.

9. Multimedia

Visor de imágenes

1. Presione la tecla verde para acceder al menú.
2. Presione la tecla arriba o abajo hasta que aparezca "Multimedia".
3. Presione la tecla verde.
4. Presione la tecla arriba o abajo hasta que aparezca "1. Visor de imágenes".
5. Presione la tecla verde.
6. Seleccione la imagen que desee ver utilizando las teclas asterisco y almohadilla para desplazarse.
7. Presione la tecla verde para escoger Opciones, entre las que se incluyen: Ver, Estilo de visor, Enviar, Usar como, Renombrar, Eliminar, Información de imágenes.

Reproductor de audio

1. Presione la tecla verde para acceder al menú.
2. Presione la tecla arriba o abajo hasta que aparezca "Multimedia".
3. Presione la tecla verde.
4. Presione la tecla abajo hasta que aparezca "Reproductor de audio".
5. Presione la tecla verde.
6. Presione la tecla verde para seleccionar "Lista" y ver su lista de reproducción.
7. Cree su lista de reproducción con archivos de su tarjeta Micro SD (no incluida).
8. Presione la tecla arriba o abajo para seleccionar una canción.
9. Presione la tecla verde.
10. Seleccione: Reproducir, Detalles, Añadir, Eliminar y Configuración.

Controles:

- Para reproducir o pausar: Presione la 5 tecla 5.
- Pasar a la siguiente canción: Presione la 6 tecla 6.
- Volver a la canción anterior: Presione la 4 tecla 4.
- Para ajustar el Volumen: las teclas asterisco y almohadilla.

Radio FM

Puede escuchar la radio en el altavoz del teléfono.

Encender la radio FM

1. Presione la tecla verde para acceder al menú.
2. Presione la tecla arriba o abajo hasta que aparezca "Multimedia".
3. Presione la tecla verde.
4. Presione la tecla abajo para seleccionar "5. Radio FM".
5. Presione la tecla verde.

Búsqueda de una emisora

Para buscar emisoras, presione la tecla arriba o abajo. Para seguir buscando, presione la 4 GHI tecla 4 para continuar hacia arriba o la 6 MNO tecla 6 para continuar hacia abajo y encontrar las siguientes estaciones. Para dejar de buscar, presione la tecla roja.

Regular el volumen

Para regular el volumen, presione las teclas * + asterisco o # almohadilla.

Apagar la radio

Para apagar la radio, compruebe que está en el menú de Radio FM y presione la tecla 5 JKL numérica 5.

*La calidad del sonido de la radio depende de la calidad de la señal en su ubicación. Los auriculares actúan como una antena, por lo que conseguirá una mejor recepción cuando estén enchufados (los auriculares no están incluidos en la caja y deberán comprarse por separado en www.ttfone.com).

10. Configuración de otras funciones

Calendario

Para ver el calendario:

1. Presione la tecla verde para acceder al menú.
2. Presione la tecla abajo hasta que aparezca "Organizador".
3. Presione la tecla verde.
4. Presione la tecla abajo hasta que aparezca "Calendario".

Aquí puede utilizar el menú de opciones para añadir/editar o eliminar eventos.

Configurar una alarma

Puede configurar hasta cinco alarmas. Entre las opciones de la alarma se incluyen: Tono de alarma / Intervalo de repetición (apagado, 1, 3, 5, 10 minutos) / Configuración de frecuencia de la alarma (apagada, anual, mensual, semanal, diaria).

1. Presione la tecla verde para acceder al menú.
2. Presione la tecla abajo hasta que aparezca "Organizador".
3. Presione la tecla verde.
4. Presione la tecla abajo hasta que aparezca "Alarma".
5. Presione la tecla verde. Aparecerá la hora de alarma 00:00.
6. Presione la tecla verde. Aparecerá "Estado".
7. Presione las teclas * asterisco o # almohadilla para activar la alarma.
8. Presione la tecla abajo. Aparecerá "Hora".
9. Introduzca la hora en formato de reloj de 24 horas.
10. Presione la tecla verde para guardar.

Configure otra alarma o presione la tecla roja cuatro veces para salir de todos los menús y empezar de nuevo.

Apagar la alarma

Cuando suene la alarma:

• Presione la tecla verde para desactivar la alarma.
• Presione la tecla roja para retrasar la alarma.

Bloqueo del teléfono

El bloqueo del teléfono puede evitar el uso ilegal de tu teléfono móvil. Puedes activar (On) y desactivar (Off) el bloqueo del teléfono y cambiar la contraseña del teléfono. Seleccione Bloqueo del teléfono para activar la protección y a partir de ese momento tendrá que introducir la contraseña cada vez que encienda el teléfono; la opción Bloqueo del teléfono puede encontrarse en el menú Configuración/Configuración de seguridad/Seguridad del teléfono/Bloqueo del teléfono. Presione la tecla verde para acceder a Bloqueo del teléfono y vuelva a introducir la contraseña para desactivar el bloqueo del teléfono.

Nota: La contraseña predeterminada de bloqueo del teléfono es 1122. Sustitúyala tan pronto como sea posible por su propia contraseña privada.

Bloqueo del teclado

Para bloquear su teclado y evitar hacer llamadas accidentales, simplemente mantenga presionada la tecla verde durante 2 segundos. Para desbloquear el teclado, presione la misma tecla verde otra vez durante 2 segundos.

Restaurar configuración de fábrica

Para restaurar la configuración del teléfono a la configuración de fábrica vaya a "Configuración/6. Restaurar configuración". Aquí tendrá que introducir su contraseña del teléfono, la contraseña predeterminada es 1122.

Centro de Llamadas

Esta opción almacena llamadas realizadas, llamadas recibidas y llamadas perdidas recientemente. Su teléfono puede almacenar hasta 20 registros para cada función.

1. Presione la tecla verde para acceder al menú.
2. Presione la tecla abajo hasta encontrar "Centro de llamadas".
3. Seleccione la opción "Centro de llamadas" presionando la tecla verde.
4. Presione la tecla abajo hasta que aparezca "1. Historial de llamadas" y luego presione la tecla verde.
5. Desplácese por las funciones disponibles (llamadas perdidas, llamadas realizadas, llamadas recibidas, todas las llamadas, eliminar registros).
6. Presione la tecla verde para seleccionar la función deseada.
7. Presione la tecla verde y seleccione "Llamar" para llamar al número.

Linterna

Utilice el interruptor que hay en el lateral derecho del teléfono para encender o apagar la linterna. Para encender la linterna: Mantenga el botón presionado durante 2 segundos. Para apagar la linterna: Mantenga el botón presionado durante 2 segundos.

Calculadora

Su teléfono cuenta con funciones básicas de calculadora: suma, resta, multiplicación y división.

1. Presione la tecla verde para acceder al menú.
2. Presione la tecla abajo hasta que aparezca "Organizador".
3. Presione la tecla verde.
4. Presione la abajo hasta que "Calculadora" aparezca.

5. Presione la tecla verde.
6. Utilice las teclas numéricas para introducir valores.

• Presione la tecla almohadilla para los decimales.
• Utilice las teclas arriba o abajo o las teclas laterales para seleccionar la operación matemática: +, -, X y ÷.
• Presione la tecla roja para borrar el último dígito o para salir de la operación de cálculo.

7. Presione la tecla verde para realizar el cálculo.

11. Personalizar la configuración

Perfiles de usuario

Puede utilizar perfiles para configurar y personalizar los tonos de llamada, los tonos de alerta de mensaje y otros tonos para diferentes eventos.

1. Presione la tecla verde para acceder al menú.
2. Presione la tecla arriba o abajo hasta que aparezca "Configuración".
3. Presione la tecla verde.
4. Presione la tecla arriba o abajo hasta encontrar "Perfiles de usuario".
5. Presione la tecla verde.
6. Presione la tecla arriba o abajo para seleccionar de entre los siguientes perfiles: General, Silencio, Reunión, Exterior.
7. Presione la tecla verde para acceder al modo de edición. Aquí puede activar o personalizar cada perfil según los elementos de la tabla "Menú Personalizar".
8. Presione la tecla verde para guardar.

Aquí puede ver o personalizar cada perfil.

Menú Personalizar

(Nota: Utilice las teclas de * + asterisco y # almohadilla para cambiar la configuración.)

Configuración	Descripción
Tipo de alerta	Escoja opciones de tono y vibración
Tipo de tono	Repetir o sonar una vez

Tono de llamada	Puede elegir un nuevo tono de llamada
Volumen de tono	El nivel de volumen de las llamadas entrantes
Mensaje	Escoja un nuevo tono de mensaje
Volumen de mensaje	El nivel de volumen para los mensajes entrantes
Teclado	Voz humana, silencio, clic o tono
Volumen del teclado	El nivel de volumen para el teclado
Encendido	Ajustar sonido emitido al encender
Apagado	Ajustar sonido emitido al apagar
Alerta de sistema	Tono para indicar que queda poca batería y otras alertas

Desactivar el sonido de las teclas (tono del teclado)

1. Presione la tecla verde para acceder al menú.
2. Presione la tecla abajo hasta que aparezca "Configuración".
3. Presione la tecla verde.
4. Escoja la opción "Perfiles de usuario".
5. Seleccione el perfil "General" y presione la tecla verde. Aparecerá "Activar".
6. Presione la tecla abajo para seleccionar "Personalizar".
7. Presione la tecla verde.
8. Utilice la tecla arriba o abajo para desplazarse hasta "Teclado".
9. Presione la tecla verde y luego seleccione la opción "1. Change", presione la tecla verde otra vez.
10. Utilice la tecla arriba o abajo para seleccionar el tono que desee (tono de voz humana, clic, tono o silencio).
11. Presione la tecla verde dos veces para guardar.
12. Para salir de la configuración, presione la tecla roja 4 veces.

Configuración de llamada

Estas características requieren la aprobación de su proveedor de red en base al paquete de llamadas que haya seleccionado cuando compró el teléfono. ID de llamada / Llamada en espera / Desvío de llamadas: Hay

cinco opciones: Desviar todas las llamadas de voz, Desviar si no está disponible, Desviar si no hay respuesta, Desviar si está ocupado, Desviar todas las llamadas de datos, Cancelar todos los desvíos. Seleccione Cancelar todos los desvíos para desactivar todos los desvíos. / Bloqueo de llamadas: Restringir los números a los que llamará o de los que aceptará llamadas.

Para acceder:

1. Presione la tecla verde para acceder al menú.
2. Presione la tecla arriba o abajo hasta que aparezca "Centro de llamadas".
3. Presione la tecla verde.
4. Presione la tecla abajo para seleccionar "Configuración de llamada".
5. Presione la tecla verde.
6. Use este menú para actualizar la configuración como prefiera.

Administrador de archivos

El administrador de archivos predeterminado es su tarjeta Micro SD (Esta no está incluida en la caja y puede comprarse por separado).

1. Presione la tecla verde para acceder al menú.
2. Presione la tecla abajo hasta que aparezca "Organizador".
3. Presione la tecla verde.
4. Presione la tecla abajo hasta que aparezca "6. Administrador de archivos".
5. Presione la tecla verde.
6. Escoja entre "Teléfono" y "Memoria".
7. Presione la tecla verde para acceder a los submenús y ver o reproducir archivos multimedia.

Bluetooth

Este teléfono móvil cuenta con función Bluetooth. Puede utilizar la tecnología inalámbrica Bluetooth para establecer una conexión inalámbrica con otros dispositivos compatibles, incluyendo teléfonos

móviles, ordenadores, auriculares, accesorios para coche, etc. Con la función Bluetooth, puede enviar fotos, segmentos de vídeo, segmentos de audio, su tarjeta personal de negocios y recordatorios. También puede establecer una conexión inalámbrica con un PC compatible para transmitir archivos. Intente mantener los dos dispositivos que esté conectando mediante Bluetooth cerca el uno del otro mientras estén en uso. La mayoría de los auriculares Bluetooth tienen un alcance de 10 metros. Si es posible, intente mantener su teléfono en una silla junto a Ud. o cerca mientras hable por el auricular para asegurar la mejor conexión. Cuando esté usando su ordenador, intente poner su teléfono en la mesa junto al monitor para garantizar la mejor conexión posible.

Sincronizar dispositivos Bluetooth

Haga que uno de los dispositivos "busque nuevos dispositivos" para que encuentre al otro. Normalmente se utiliza el teléfono para buscar el auricular o el altavoz y no al revés. La función Buscar está situada dentro del menú Bluetooth en la opción de configuración de conexión de su teléfono.

1. Presione la tecla verde para acceder al menú.
2. Presione la tecla abajo hasta que aparezca "Configuración".
3. Presione la tecla verde.
4. Presione la tecla abajo hasta que aparezca "Conectividad".
5. Presione la tecla verde.
6. Presione la tecla abajo hasta que aparezca "Bluetooth".
7. Vaya hasta "Mi dispositivo" y localice el otro dispositivo.
8. Una vez que su teléfono encuentre el otro dispositivo, introduzca el "código de sincronización" del dispositivo para enlazar ambos. El código de sincronización suele encontrarse en una pegatina en la parte trasera del auricular o en el manual de instrucciones del dispositivo.

Nota: Compruebe que está marcada la opción ON en el menú Bluetooth.

12. Exposición a radiofrecuencia (RF) y SAR

Este dispositivo cumple con la normativa internacional de exposición a ondas de radio. Su dispositivo móvil es un transmisor y un receptor de radio. Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición a radiación de radiofrecuencia (RF) recomendados por la normativa internacional (ICNIRP). Estos límites establecen los niveles permitidos de energía RF para la población general y son parte de extensas directrices desarrolladas por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. El estándar de exposición para dispositivos móviles emplea una unidad de medida conocida como tasa de absorción específica o SAR. A pesar de que la SAR se determina al nivel máximo certificado de potencia, la SAR real del dispositivo en funcionamiento puede muy bien encontrarse por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para operar a múltiples niveles de potencia y así utilizar únicamente la necesaria para alcanzar la red. En general, cuanto más cerca se encuentre de la estación de base, menor será la potencia del dispositivo. Los valores SAR pueden variar dependiendo de los requisitos nacionales de evaluación e información y de la banda de red. El uso de accesorios y mejoras en el dispositivo puede modificar los valores SAR. El límite SAR para dispositivos móviles usados por el público es de 2.0 w/kg (vatios por kilogramo) promediados sobre 10 gramos de tejido corporal. Las directrices incorporan un margen considerable de seguridad para proporcionar una protección adicional al público y para tener en cuenta cualquier variación en las mediciones. El valor SAR más elevado es 0,482 w/kg.

Vea toda nuestra fantástica gama de otros productos en www.ttfone.com